

NISSAN PICK UP - KING CAB FRONTIER - NAVARA

01/97 ⇒ 04/05

4820052




OEM Code:

80721VJ200
80721VJ20A
807312S410
807312S41A




4920052



OEM Code:

807202S410
807202S41A
807302S410
807303J105

Porta lato sinistra- Left hand side door

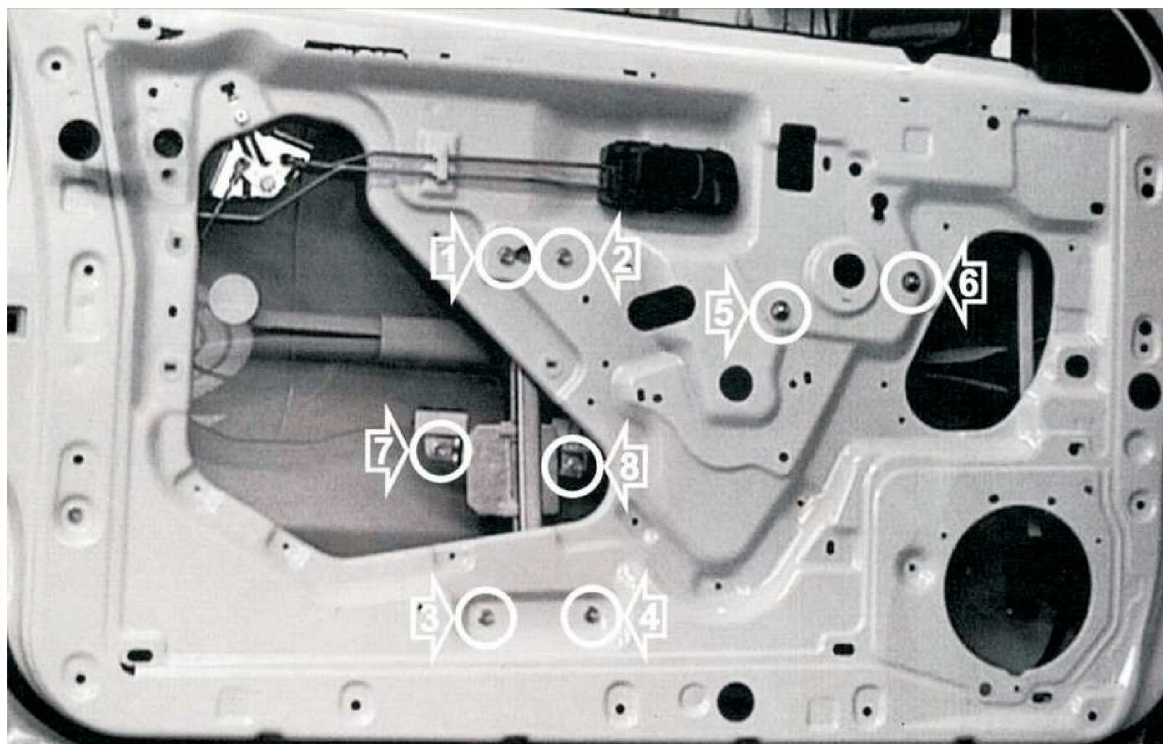

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Regolare il cristallo e fissare le viti in pos. 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 3) Adjust the position of the window and tighten screws 7 and 8.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 3) Régler la position de la vitre et fixer les vis 7 et 8.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevalluna manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevalluna eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 3) Ajuste el vidrio y fije los tornillos en los puntos 7 y 8.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro eléctrico.
- 2) Monte o elevador eléctrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Ajuste o vidro e fixe os parafusos na pos. 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões eléctricas de acordo com o esquema incluído.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 3) Schieben Sie das Fenster in Pos. daß Sie Schrauben 7 und 8 befestigen können.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.



POWER WINDOW LEFT