

NISSAN TERRANO 2

05/93 ⇨ 2006

4820056



OEM Code:

827010F600
827010F60B
827010F610
827012X400
827018F300




4920056



OEM Code:

827000F600
827000F60B
827000F610
827002X400
827008F300

Porta lato sinistra - Left hand side door

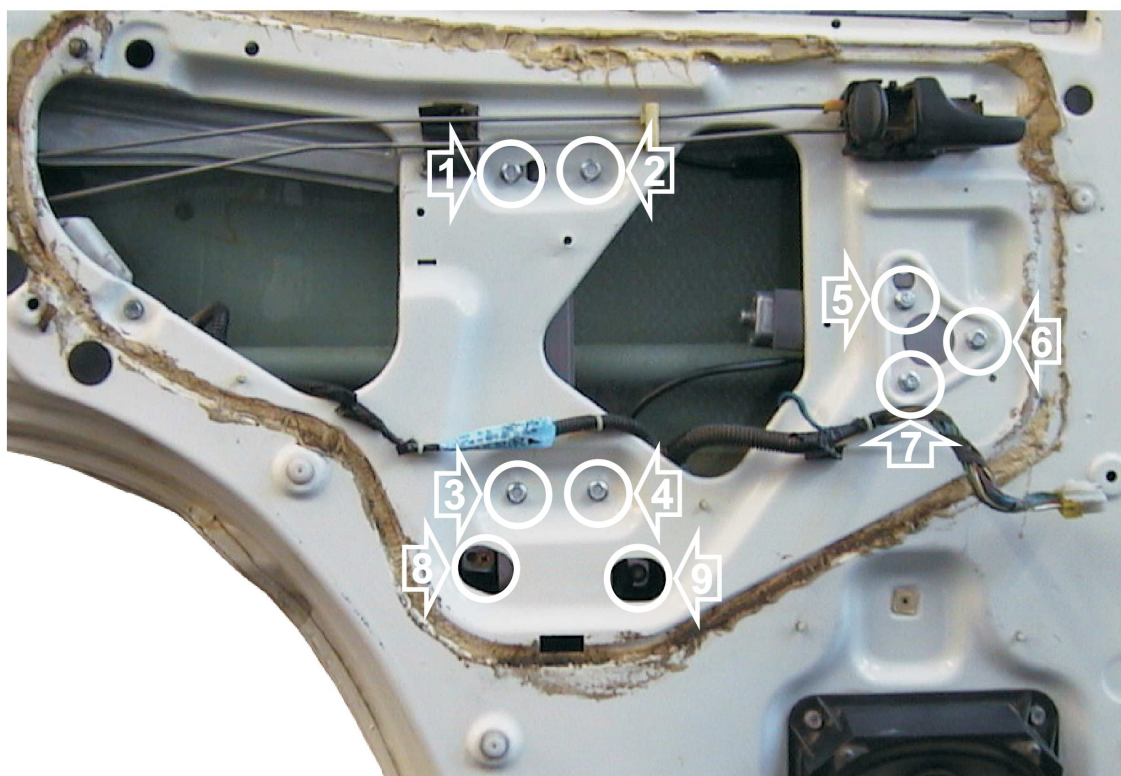

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 8 e 9.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Adjust the window and tighten the screws in position 8 and 9.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Régler la vitre et fixer les vis en position 8 et 9.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- 3) Realizar la conexión eléctrica.
- 4) Ajustar el elevavinas y apretar los tornillos en los puntos 8 y 9.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3) Proceda às conexões elétricas
- 4) Regular o vidro e fixe na posição 8 e 9.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.
- 3) Die elektrische Verkabelung führen gem.
- 4) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Position 8 und 9.

POWER WINDOW LEFT

