

# NISSAN SUNNY SEDAN N14

10/90 ⇒ 12/96

4820061



## OEM Code:

8070150C10  
8070152C20  
8072150C66  
8072152C66  
8072152C68




4920061



## OEM Code:

8070050C10  
8070052C20  
8072050C66  
8072052C66  
8072052C68

Porta lato destro - Right hand side door

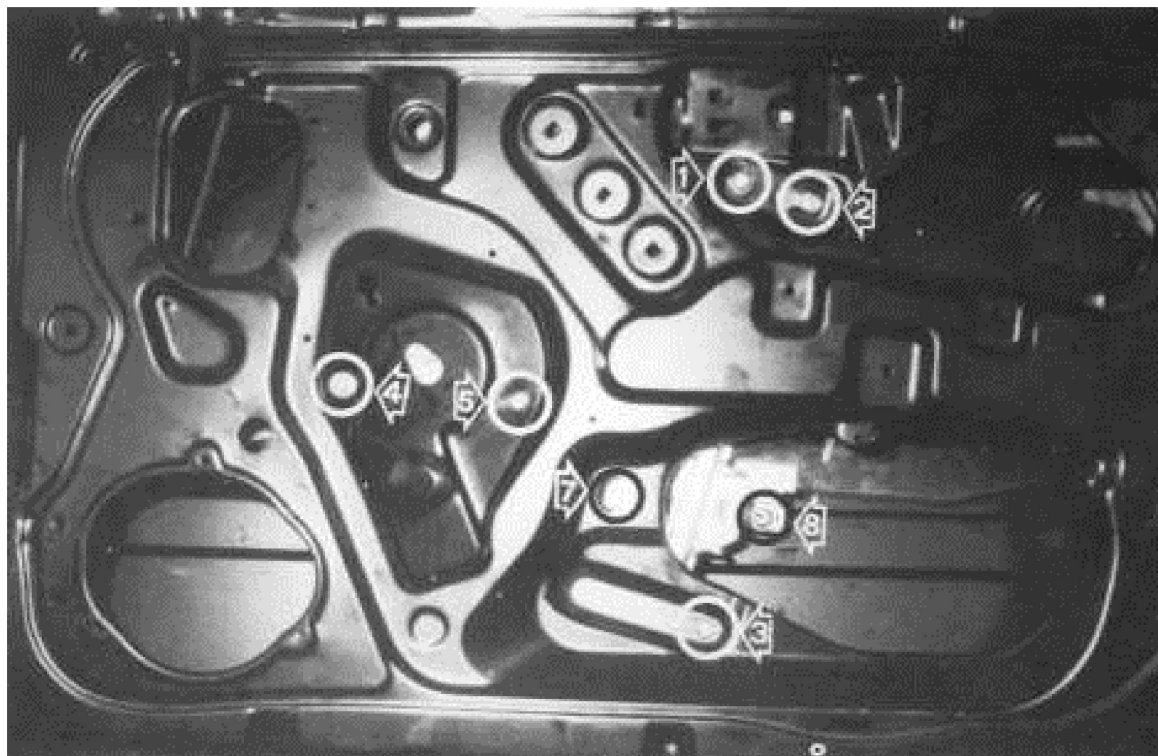

IT

## OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

## PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Adjust the window and tighten the screws in position 7 and 8.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR

## OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Régler la vitre et fixer les vis en position 7 et 8.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

## OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Ajustar el elevavinas y apretar los tornillos de las posiciones 7 y 8.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

## PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Regular o vidro e fixe na posição 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

## DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Position 7 und 8.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen gem.

## POWER WINDOW LEFT

