

NISSAN SERENA

06/91 ⇨ 05/02

4820080




OEM Code:

807017C360
807019C101




4920080



OEM Code:

807007C302
807009C101

Porta lato sinistro - Left hand side door

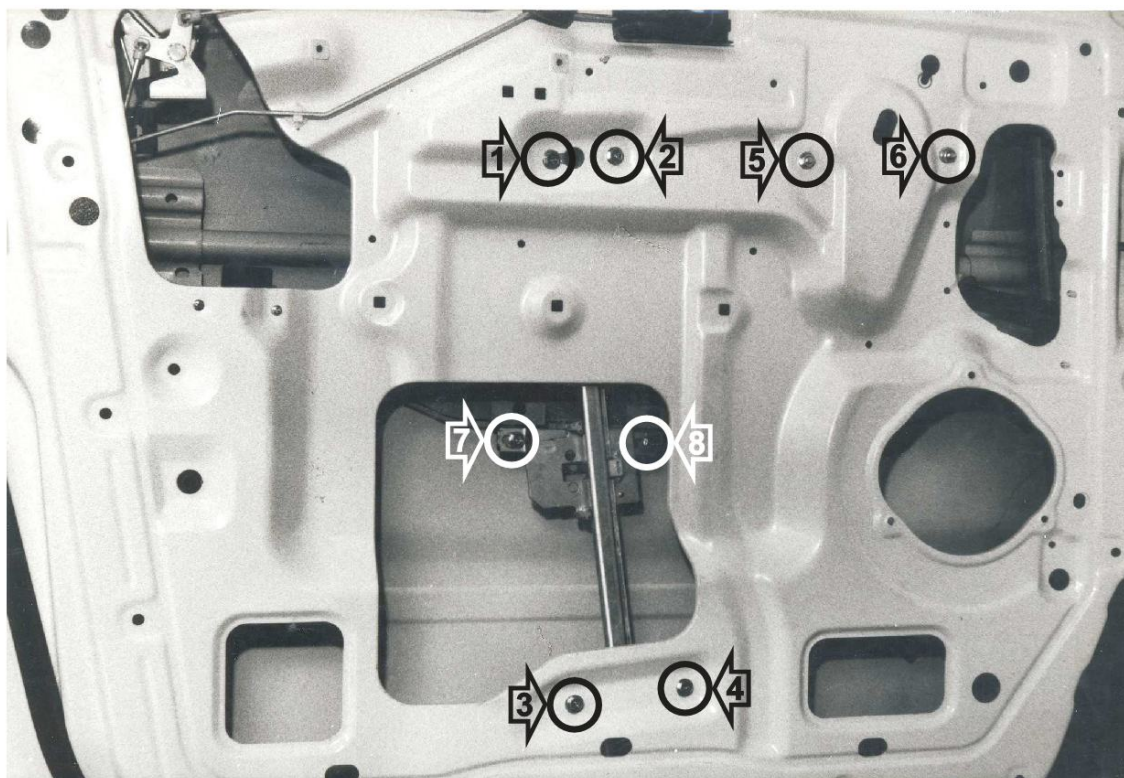

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) L'eventuale regolazione del cristallo va effettuata agendo sulle viti 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it by bolts 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 3) Any adjustment must be carried out by using the screws 7 and 8.
- 4) Carry out the electric connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 3) Exécuter l'éventuelle régulation en agissant sur les vis 7 et 8.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y arreglarlo en puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 3) Si necesario ajustar el cristal actuando sobre los tornillos 7 y 8.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Alguma ajuste d ocrystal isso deve ser feito agindo nos parafusos 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit den Schrauben 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 3) Führen Sie eventuelle Regulierungen mit den Schrauben ben 7 und 8 aus.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

