

# **DAEWOO LANOS**

 $02/97 \Rightarrow 06/99$ 





4822030

**OEM Code:** 










4922030





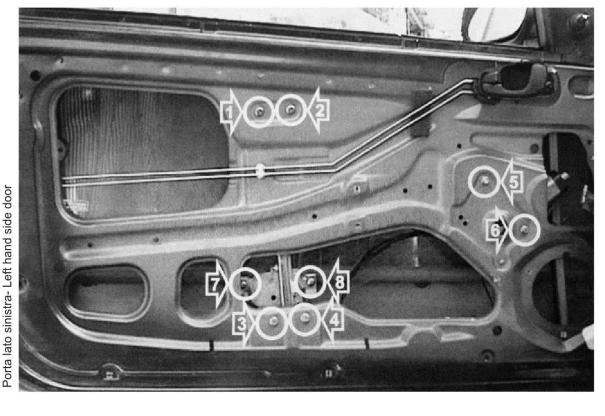

#### **OPERAZIONI DA ESEGUIRE:** TT)

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

#### PROCEDURE TO FOLLOW: (GB)

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 3) Adjust the window and tighten the screws in position 7 and 8.
- 4) Carry out the electrical connections.

## **OPERATIONS À EXECUTER**

- 1) Enlever le lève-vitre electrique.
- 2) Introduire le dispositif èlectrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 3) Régler la vitre et fixer les vis en pos. 7 et 8.
- 4) Exècuter le branchement èlectrique.

#### **OPERACIONES A REALIZAR:** ES

- 1) Sacar el elevalunas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevalunas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 3) Fijar el vidrio en los puntos 7 y 8.
- 4) Realizar las conexiones eléctricas.

### PROCEDIMENTO A SEGUIR:

1) Remova o elevador elétrico.

PT

(DE)

- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Regular o vidro e fixe na posição 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

### **DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 3) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Pos. 7 und 8.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.



POWER WINDOW LEFT

www.politecnica80.com