

## 4832022SM



## **OEM Code:** 824030X010 988100X100













**OEM Code:** 824040X010 988200X100

**HYUNDAI 110** 12/07 ⇒ 12/13

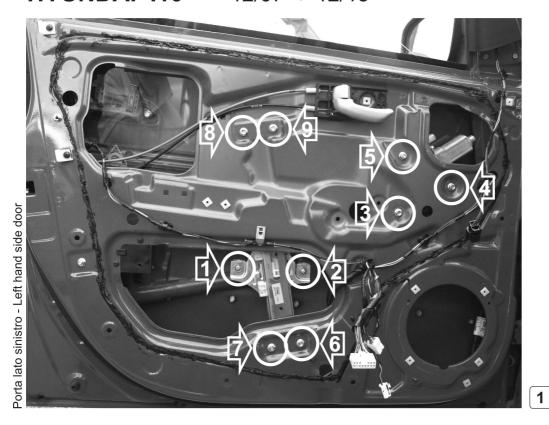


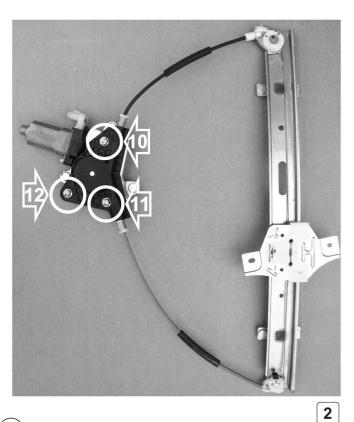



## **OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere le viti in posizione 1 e 2 e sfilare il vetro, togliere le viti in pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'alzacristalli elettrico (foto 1). 2) Togliere dal motore le viti 10, 11 e 12 (foto 2).
- 3) Inserire e fissare il motore nel nuovo alzacristalli in posizione 13, 14 e 15 usando le viti originali (foto 3). 4) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (foto 4).
- 5) Fissare le viti del vetro in posizione 23 e 24 come mostrato in foto 4.
- 6) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

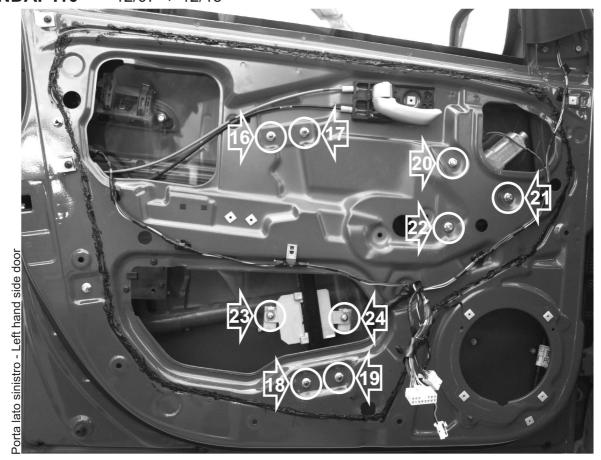

4

# (GB) PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the screws in pos. 1, 2 and unthread the glass, remove the screws in pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of the electric window lift (photo 1).
- 2) Remove the screws in position 10, 11 and 12 of the motor (photo 2).
- 3) Put and fasten the motor in pos. 13, 14 and 15 using the original screws (photo 3).
- 4) Insert the electric window lift and fix it in position 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 (photo 4).
- 5) Secure the screws in position 23 and 24 of window as show in the photo 4.
- 6) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

#### OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et enlevez le vitre, enlevez les vis 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du lève-vitre electrique (photo 1).
- 2) Enlevez les vis 10, 11 et 12 du moteur (photo 2).
- 3) Placez et serrez le moteur dans les pos. 13, 14 et 15 en utilisant les vis original (photo 3).
- 4) Introduire le dispositif èlectrique et le fixer dans les trous existants 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 (photo 4).
- 5) Fixer les vis 23 et 24 de la vitre comme indiqué dans la photo 4.
- 6) Exècuter le branchement èlectrique, pour retablir le fonction confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

#### OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1 y 2 y desfilar el vidrio , quitar los tornillos del elevalunas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos del motor en los puntos 10, 11 y 12 (foto 2).
- 3) Colocar y fijar el motor del nuevo elevalunas, puntos 13, 14 y 15 con los tornillos originales (foto 3).
- 4) Fijar el nuevo elevalunas en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 (foto 4).
- 5) Fijar los tornillos del vidrio en puntos 23 y 24 como ilustrado en la foto 4.
- 6) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar las instrucciones de usuario del coche.

### **PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- 1) Remova os parafusos nas posições 1 e 2 e remova o vidro, remova os parafusos na pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da janela elétrica (foto 1).
- 2) Remova os parafusos 10, 11 e 12 do motor (foto 2).
- 3) Coloque e aperte o motor em pos. 13, 14 e 15 usando os parafusos originais (foto 3).
- 4) Insira a janela elétrica e fixe-a às posições 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (figura 4).
- 5) Fixe os parafusos de vidro nas posições 23 e 24, como mostrado na figura 4.
- 6) Execute a conexão elétrica, para restaurar a função de confort, use as instruções de operação do veículo.

### DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben in Pos. 1, 2 und entfernen Sie den Glas (foto 1), entfernen Sie die Schrauben 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 des elektrischen Fensterheber (foto 1).
- 2) Entfernen Sie die Schrauben 10, 11 und 12 des Motor (foto 2).
- 3) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 13, 14 und 15 mit den original Schrauben ein (foto 3).
- 4) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22 (foto 4).
- 5) Befestigen Sie die Schrauben in Position 23 und 24 der Fenster wie in foto 4 dargestellt.
- 6) Die elektrische Verkabelung führen gem, das confort nicht funktionieren folgen Sie das Verwenden-Handbuch des Fahrzeugs.

