

MERCEDES W168 A CALSS

07/97 ⇒ 09/04

4833080



OEM Code:

1687200346
1687201146
1687201946
A1687202946




4933080



OEM Code:

1687200446
1687201246
1687202046
A1687203046

Porta lato sinistra - Left hand side door

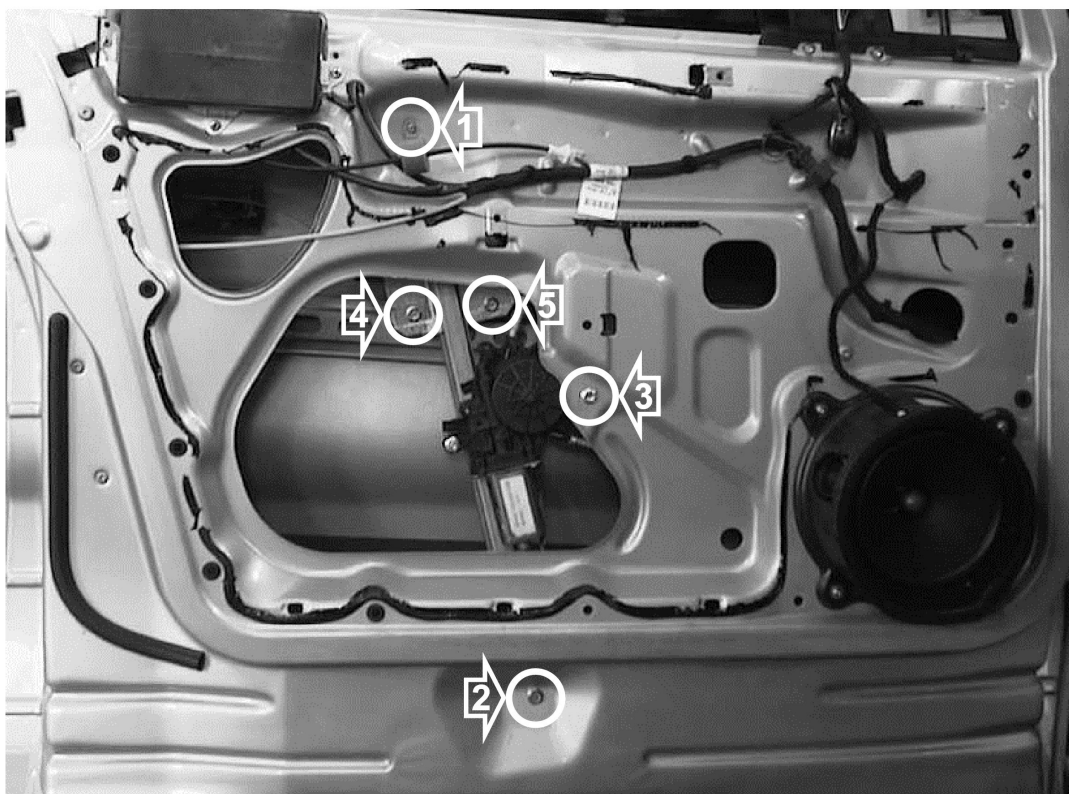

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 4 e 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2 and 3.
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 4 and 5.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2 et 3.
- 3) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 4 et 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2 y 3.
- 3) Bajar el cristal y fijarlo en los puntos 4 y 5.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2 e 3.
- 3) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 4 e 5.
- 4) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2 und 3.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 4 und 5.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT

