

OPEL FRONTERA
ISUZU AMIGO RODEO

03/92 ⇒ 10/98

09/97 ⇒ 08/04

4838001




OEM Code:

140007
140211
91140485
91144857
8970935320
8971648820




4938001



OEM Code:

140008
140212
91140484
91144856
8970935310
8971658810

Porta lato sinistro - Left hand side door

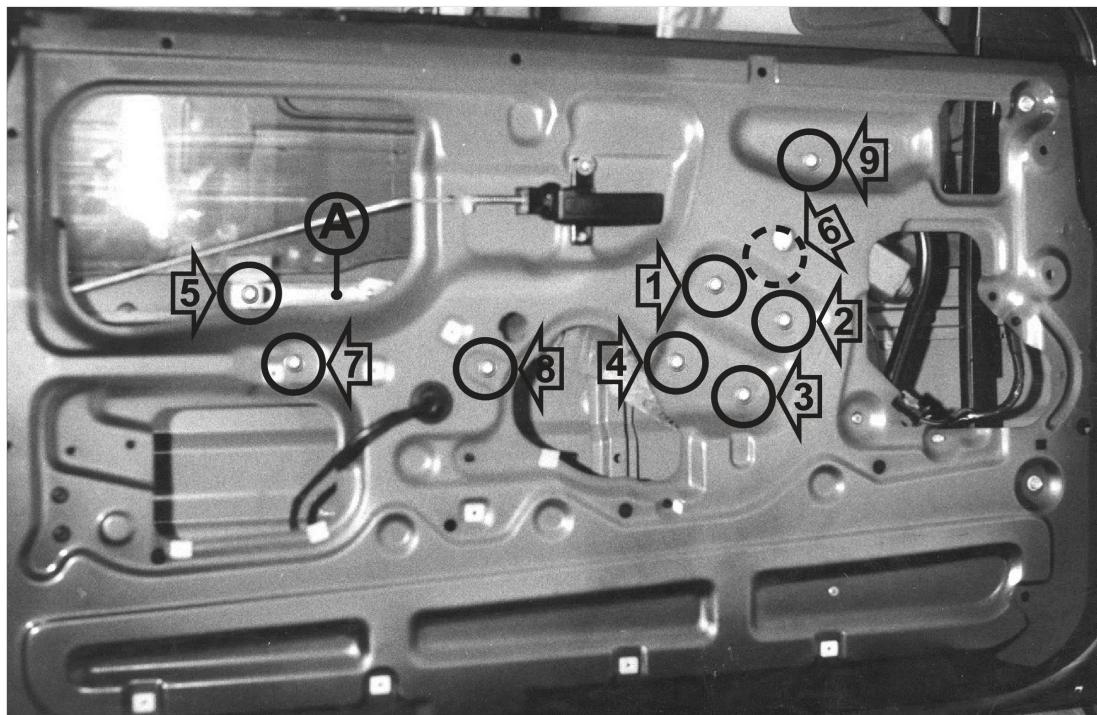

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale.
- 2) Infilare la guida sottovetro «A» sui pattini dell'alzacristalli elettrico.
- 3) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Infilare la guida sul pattino rimasto libero e fissare con i dadi 7, 8, 9.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual window lift.
- 2) Mount the guide under the window «A» on the shoes of the electric power window.
- 3) Insert the electric power window and fix it in pos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 4) Insert the guide on the shoe still free and fix it with the nuts 7, 8, 9.
- 5) Carry out the electric connections according to the enclosed diagram.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel.
- 2) Monter la guide sous la vitre «A» sur les patins.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer en pos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 4) Introduire la guide sur le patin libre et la fixer avec les dés 7, 8, 9.
- 5) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual.
- 2) Insertar el riel inferior «A» sobre los patines corredizos del nuevo elevavina eléctrico.
- 3) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
- 4) Inserte la guía en el patín libre y apriete con los dados 7, 8, 9.
- 5) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador manual.
- 2) Insira o patim de plástico na guia «A» situada na parte inferior do vidro.
- 3) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos na posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Insira a guia no patim livre e aperte com as porcas 7, 8, 9.
- 5) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen Fensterheber komplett aus.
- 2) Montieren Sie die Laufführung unter der Scheibe «A» aus die Schuhe des Fensterhebers.
- 3) Führen Sie den elektrischen Fensterheber ein und befestigen Sie diesen in Pos. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 4) Stecken Sie die Führung in die Schuh, der noch frei ist, und befestigen Sie diese mit den Schrauben 7, 8, 9.
- 5) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem beiliegendem Schema aus!

POWER WINDOW LEFT

