

4838023SM


OPEL CORSA D

11/06 →




OEM Code:

13188490
13298153
5140115

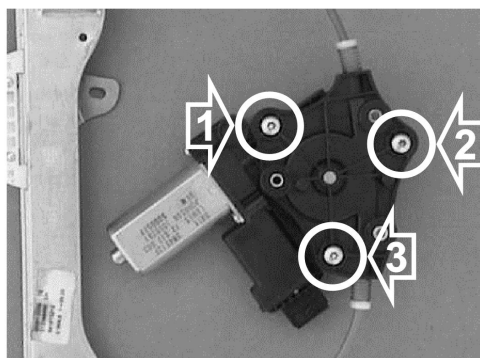

1

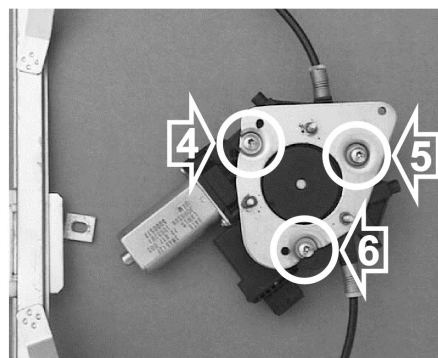

2




4938023SM



OEM Code:


13188491
13298154
5140116

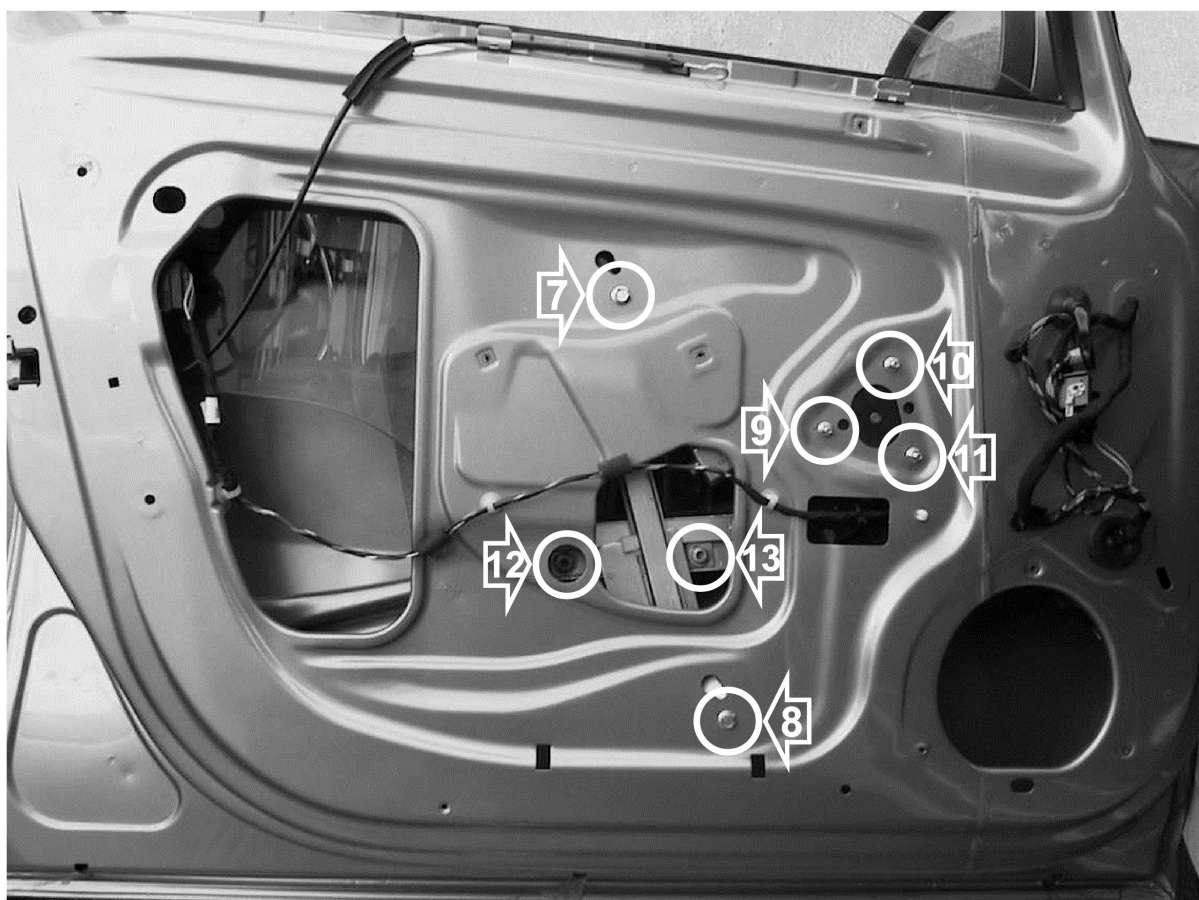

3

Porta lato sinistra - Left hand side door

POWER WINDOW LEFT

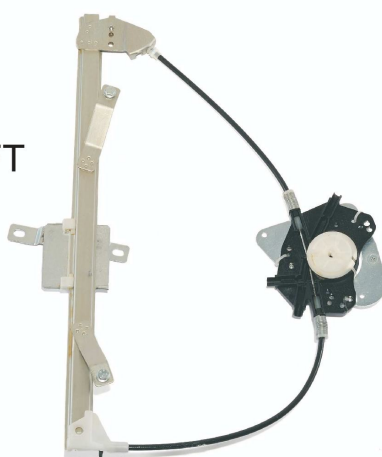

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Togliere dal motore le viti 1, 2 e 3 (foto 1).
- 3) Inserire e fissare il motore in posizione 4, 5 e 6 (foto 2).
- 4) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 7, 8, 9, 10 e 11 (foto 3).
- 5) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 12 e 13 (Foto 3).
- 6) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Remove the screws 1, 2 and 3 of the motor (photo 1).
- 3) Put and fasten the motor in pos. 4, 5 and 6 (photo 2).
- 4) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in 7, 8, 9, 10 and 11 (photo 3).
- 5) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 12 and 13 (photo 3).
- 6) Carry out the electrical connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Enlevez les vis 1, 2 et 3 du moteur (photo 1).
- 3) Placez et serrez le moteur dans les positions 4, 5 et 6 (photo 2).
- 4) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 17, 8, 9, 10 et 11 (photo 3).
- 5) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 12 et 13 (photo 3).
- 6) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevador eléctrico.
- 2) Quitar los tornillos 1, 2 y 3 del motor (foto 1).
- 3) Inserta y fija el motor en la posición 4, 5 e 6 (foto 2).
- 4) Fijar el nuevo elevador en los puntos 17, 8, 9, 10 y 11 (foto 3).
- 5) Bajar el vidrio y arreglarlo en punto 12 y 13 (foto 3).
- 6) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador elétrico.
- 2) Remova os parafusos 1, 2 e 3 do motor (foto 1).
- 3) Insira e fixe o motor na posição 4, 5 e 6 (foto 2).
- 4) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 17, 8, 9, 10 e 11 (figura 3).
- 5) Abaixa o vidro e fixe-o com os parafusos 12 e 13 (Foto 3).
- 6) Execute a conexão elétrica.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 1, 2 und 3 des Motors (foto 1).
- 3) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 4, 5 und 6 (foto 2).
- 4) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 17, 8, 9, 10 und 11 (foto 3).
- 5) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 12 und 13 (foto 3).
- 6) Führen Sie die elektrische Verkabelung.