

PEUGEOT 307

08/00 → 2009

4839023SM



OEM Code:
9221K1




4939023SM




OEM Code:
9222K0

Porta lato sinistro - Left hand side door

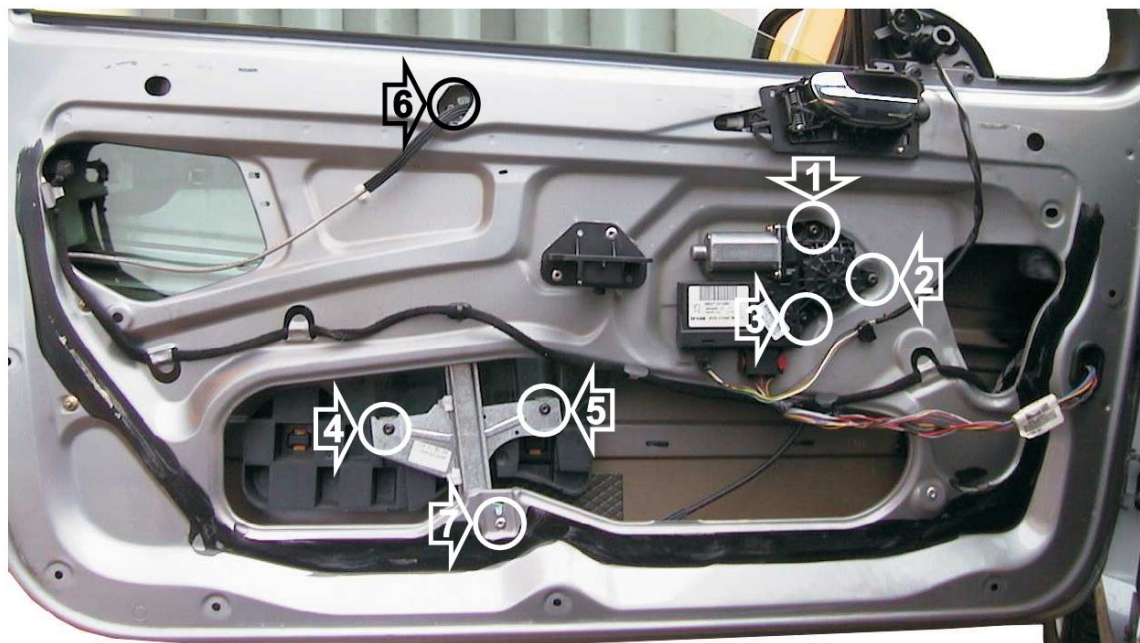

1

Porta lato sinistro - Left hand side door

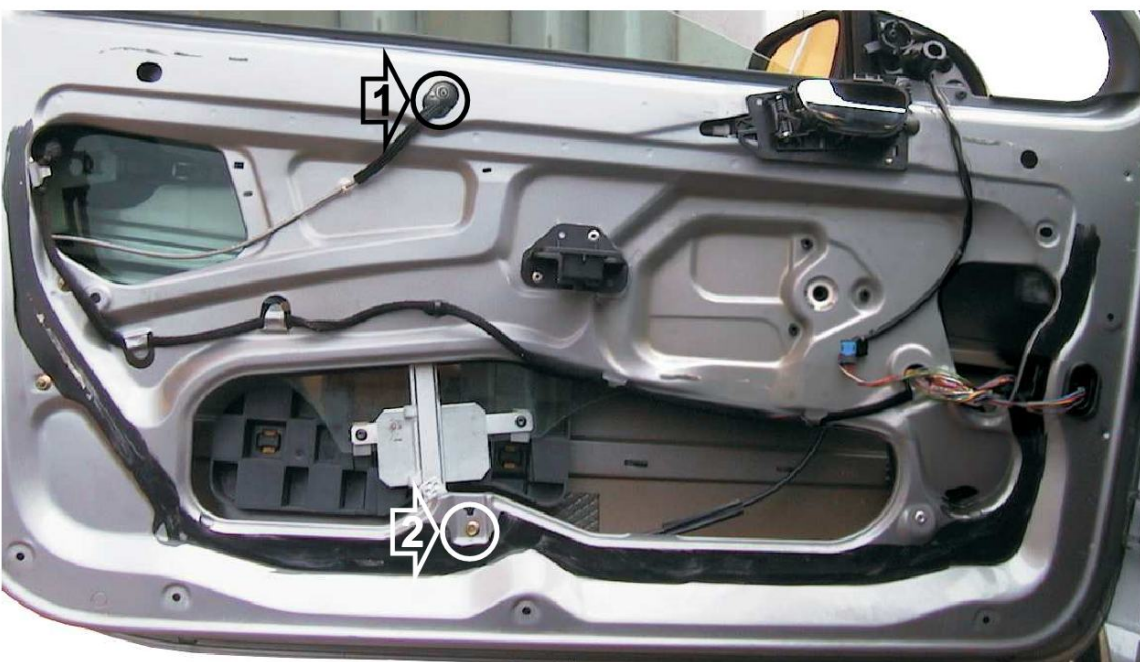


2

POWER WINDOW LEFT



1

Porta lato sinistro - Left hand side door

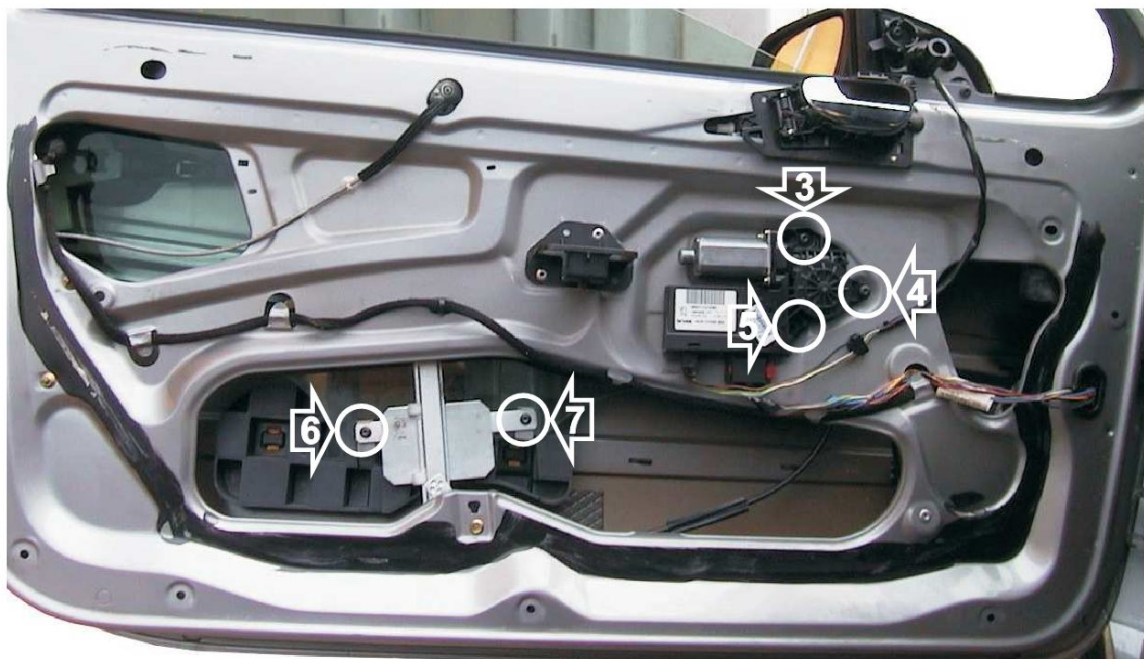

3

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere le viti 1, 2 e 3 dal motore. (foto 1)
- 2) Togliere le viti 4, 5, 6 e 7 (foto 1).
- 3) Fissare il meccanismo in pos. 1 e 2. (foto 2)
- 4) Inserire e fissare il motore in pos. 3, 4 e 5 (foto 3).
- 5) Far scendere il vetro e fissarlo in pos. 6 e 7. (Foto 3)

GB

OPERATIONS TO FOLLOW:

- 1) Remove the screws no. 1, 2 and 3 of the motor. (photo 1)
- 2) Remove the screws in position 4, 5, 6 and 7. (photo 1)
- 3) Fasten the regulator in pos. 1 and 2. (photo 2)
- 4) Position and fasten the motor in pos. 3, 4 and 5. (photo 3)
- 5) Let the glass slide back down and fasten it in position 6 and 7. (Photo 3)

FR

OPERATIONS A EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et 3 du moteur. (photo 1)
- 2) Enlevez les vis 4, 5, 6 et 7. (Photo 1)
- 3) Serrez le lève-vitre dans les pos. 1 et 2. (photo 2)
- 4) Placez et serrez le moteur dans les positions 3, 4 et 5. (photo 3)
- 5) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 6 et 7. (Photo 3)

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos 1, 2 y 3 del motor (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos 4, 5, 6 y 7 (foto 1).
- 3) Arreglar el mecanismo en puntos 1 y 2 (foto 2).
- 4) Colocar y fijar el motor en los puntos 3, 4 y 5 (foto 3).
- 5) Bajar el vidrio y arreglarlo en punto 6 y 7 (foto 3).

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova os parafusos 1, 2 e 3 do motor (foto 1).
- 2) Remova os parafusos 4, 5, 6 e 7 do motor (foto 1).
- 3) Fixe o mecanismo na pos. 1 e 2 (foto 2).
- 4) Coloque e aperte o motor nas posições 3, 4 e 5 (foto 3).
- 5) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos nas posições 6 e 7 (foto 3).

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 1, 2 und 3 des Motors. (foto 1)
- 2) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 4, 5, 6 und 7. (foto 1)
- 3) Befestigen Sie den Fensterheber in Position 1 und 2. (foto 2)
- 4) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 3, 4 und 5. (foto 3)
- 5) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 6 und 7. (Foto 3)