


PEUGEOT 206

Porta lato sinistro - Left hand side door

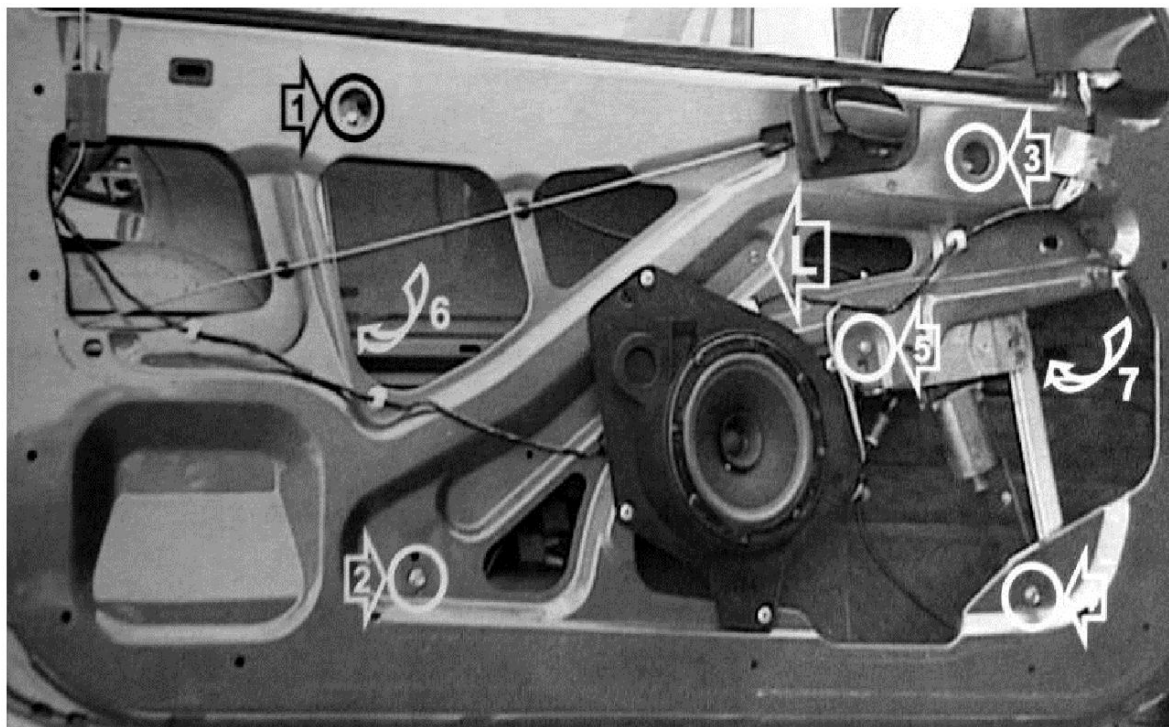

4839061



OEM Code:

9221F9
9221E5




4939061



OEM Code:

9222F7
9222E4

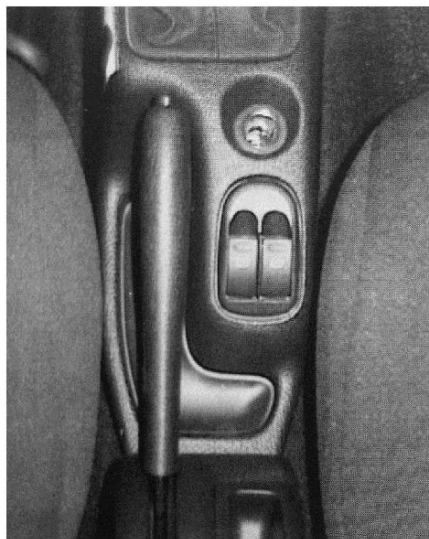

POWER WINDOW LEFT



PEUGEOT 206

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Fermare le guaine sui supporti in plastica L.
- 4) Fissare il vetro in posizione 6 e 7.
- 5) Far scendere il vetro e fissare le viti 2 e 4.
- 6) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Clamp the sheaths to the supports L.
- 4) Secure the window in position 6 and 7.
- 5) Let the glass go down and secure the screws 2 and 4.
- 6) Carry out the electrical connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Accrocher les gaines au support L.
- 4) Fixer la vitre en pos. 6 et 7.
- 5) Faire descendre la vitre et fixer les vis 2 et 4.
- 6) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Fijar el protector del cable en el soporte L.
- 4) Fijar el vidrio en posición 6 y 7.
- 5) Bajar el vidrio y arregrarlo en punto 2 y 4.
- 6) Realizar las conexiones eléctricas.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Fixe as bainhas no apoio de plástico L.
- 4) Fixe o vidro nas posições 6 e 7.
- 5) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 2 e 4.
- 6) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Hängen Sie die Hüllen an den Halter L.
- 4) Befestigen Sie das Fenster in Pos. 6 und 7.
- 5) Lassen Sie das Fenster herunter und befestigen Sie die Schrauben 2 und 4.
- 6) Führen Sie die elektrische Verkabelung.