

RENAULT MODUS

09/04 ⇒ 2013

4842020



OEM Code:

8200277577
8200478299
8200748381




4942020



OEM Code:

8200277578
8200478298
8200748375

Porta lato sinistra - Left hand side door

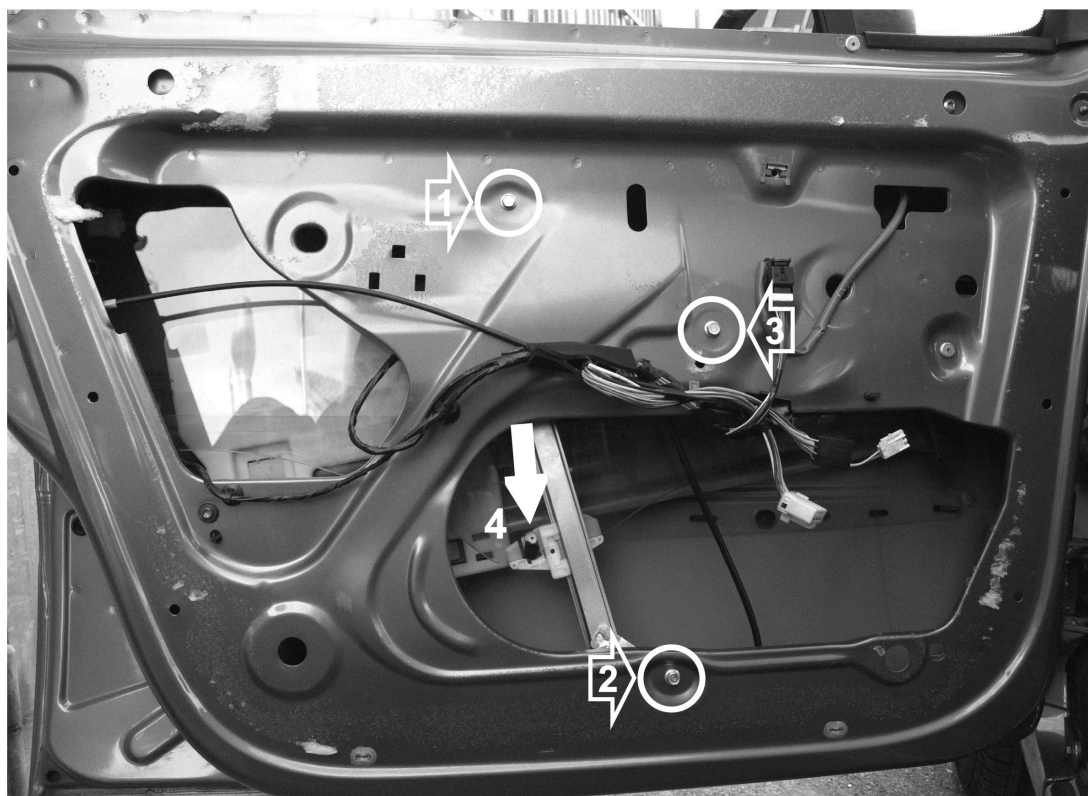

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, e 3.
- 3) Far scendere il vetro e agganciarlo in posizione 4.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, and 3.
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in position 4.
- 4) Carry out the electrical.

FR OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, et 3.
- 3) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 4.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, y 3.
- 3) Baje el vidrio y enganche en la posición 4.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, e 3.
- 3) Abaix o vidro e encaixe-o na posição 4.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, und 3.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 4.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

