

RENAULT MEGANE 2

11/02 ⇒ 12/10

4842034



OEM Code:

8200085841
8200325138




4942034



OEM Code:

8200085843
8200325137

Porta lato sinistra - Left hand side door

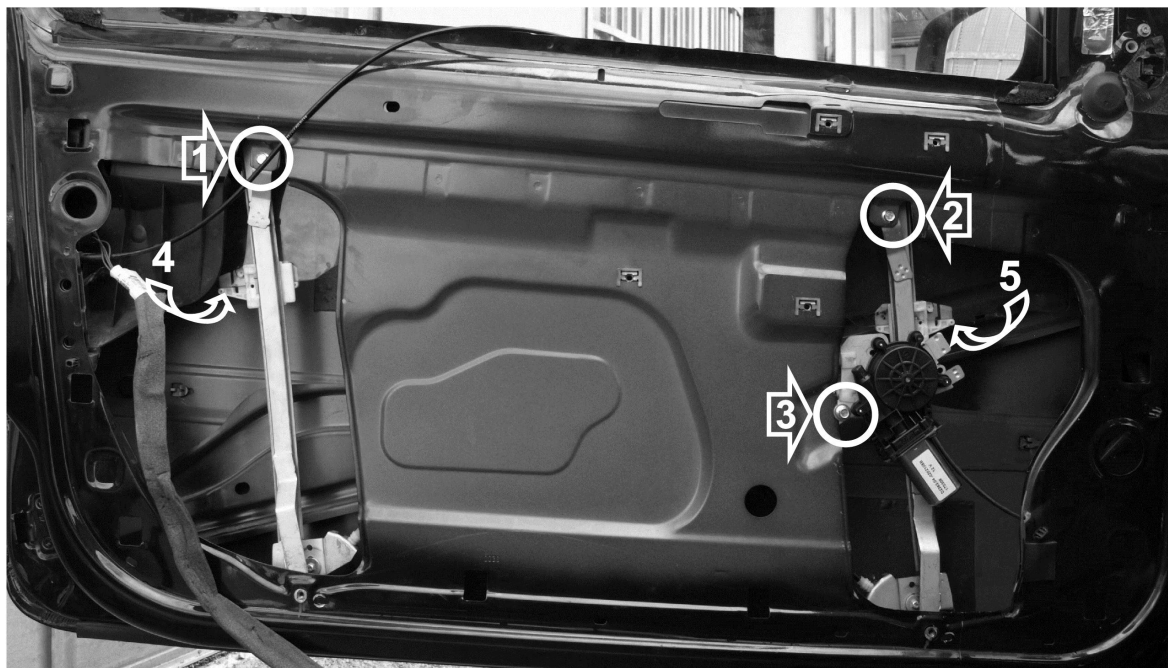

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2 e 3.
- 3) Inserire il vetro nei perni in plastica del pattino in posizione 4 e 5 (foto 4).
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2 and 3.
- 3) Insert the glass in the plastic pins of the sliding part in position 4 and 5 (photo 4).
- 4) Carry out the electrical connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2 et 3.
- 3) Insérez la vitre dans les pivots en plastique du patin en position 4 et 5 (photo 4).
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y arreglarlo en puntos 1, 2 y 3.
- 3) Inserte el cristal en los pernos de plástico del deslizador en los puntos 4 y 5 (foto 4).
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2 e 3.
- 3) Insira o vidro nos pinos de plástico do patin nas posições 4 e 5 (foto 4).
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2 und 3.
- 3) Setzen Sie das Glas in die Kunststoffstifte des Gleitstueck in Position 4 und 5 ein (foto 4).
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

