

4842036

RENAULT LOGAN

09/04 ⇒ 10/13



OEM Code:

6001550233
8200804299
8200901104




4942036



OEM Code:

6001550234
8200804301
8200901105

Porta lato sinistra - Left hand side door

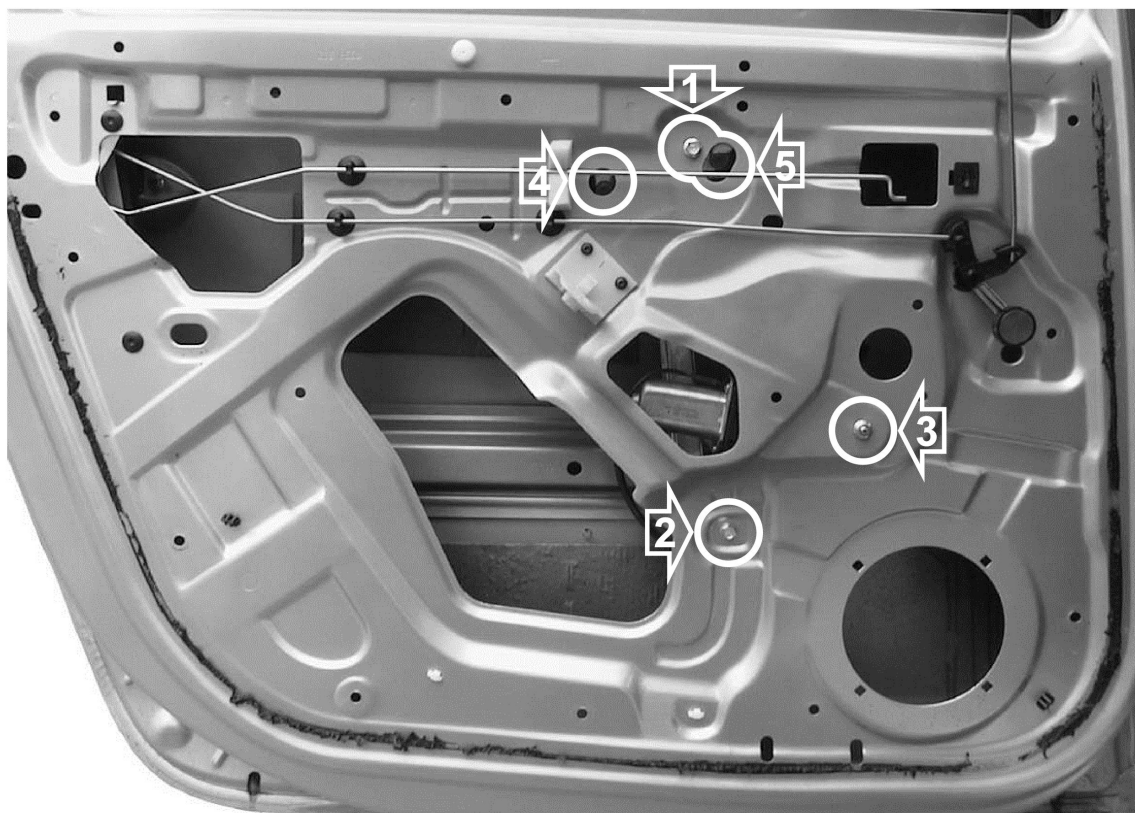

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 4 e 5.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2 and 3.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Adjust the window and tighten the screws in position 4 and 5.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2 et 3.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Régler la vitre et fixer les vis en position 4 et 5.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2 y 3.
- 3) Realizar la conexión eléctrica.
- 4) Ajustar el elevavinas y apretar los tornillos de las posiciones 4 y 5.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador manual ou elétrico.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2 e 3.
- 3) Proceda às conexões elétricas
- 4) Regular o vidro e fixe na posição 4 e 5.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2 und 3.
- 3) Die elektrische Verkabelung führen gem.
- 4) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Position 4 und 5.

POWER WINDOW LEFT

