

4842062

RENAULT CLIO

05/05 ⇨ 12/14



OEM Code:

8200297443
8200826167




4942062



OEM Code:

8200297444
8200826165

Porta lato sinistra - Left hand side door

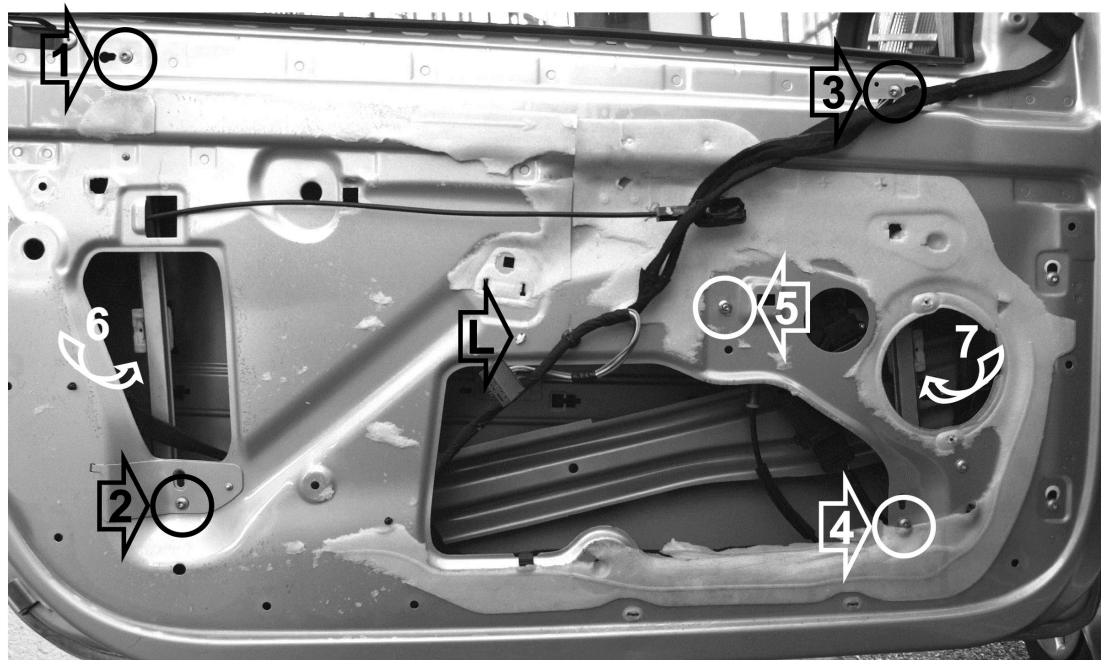

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Fermare le guaine sui supporti in plastica L.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.
- 5) Inserire il vetro nei perni e fissarli con l'anello elastico in pos. 6 e 7.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Clamps the sheaths to the supports L.
- 4) Carry out the electrical connections.
- 5) Fix the window by means of the elastic ring in pos. 6 and 7.

FR

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Accrocher les gaines au support L.
- 4) Exécuter le branchement électrique.
- 5) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 6 et 7.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Fijar el protector del cable en el soporte L.
- 4) Realizar las conexiones eléctricas.
- 5) Fijar el pernos en plástico del vidrio en los puntos 6 y 7.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Fixe as bainhas no apoio de plástico L.
- 4) Proceda às conexões elétricas.
- 5) Insira o vidro nos pinos e conserte-os com o anel elástico na pos. 6 e 7.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Hängen Sie die Hüllen an den Halter L.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 5) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 6 und 7.

POWER WINDOW LEFT

