

RENAULT CLIO

05/05 ⇨ 12/04

4842063SM



OEM Code:

8200291148
8200843592




4942063SM




OEM Code:

8200291150
8200843597


Porta lato sinistra - Left hand side door

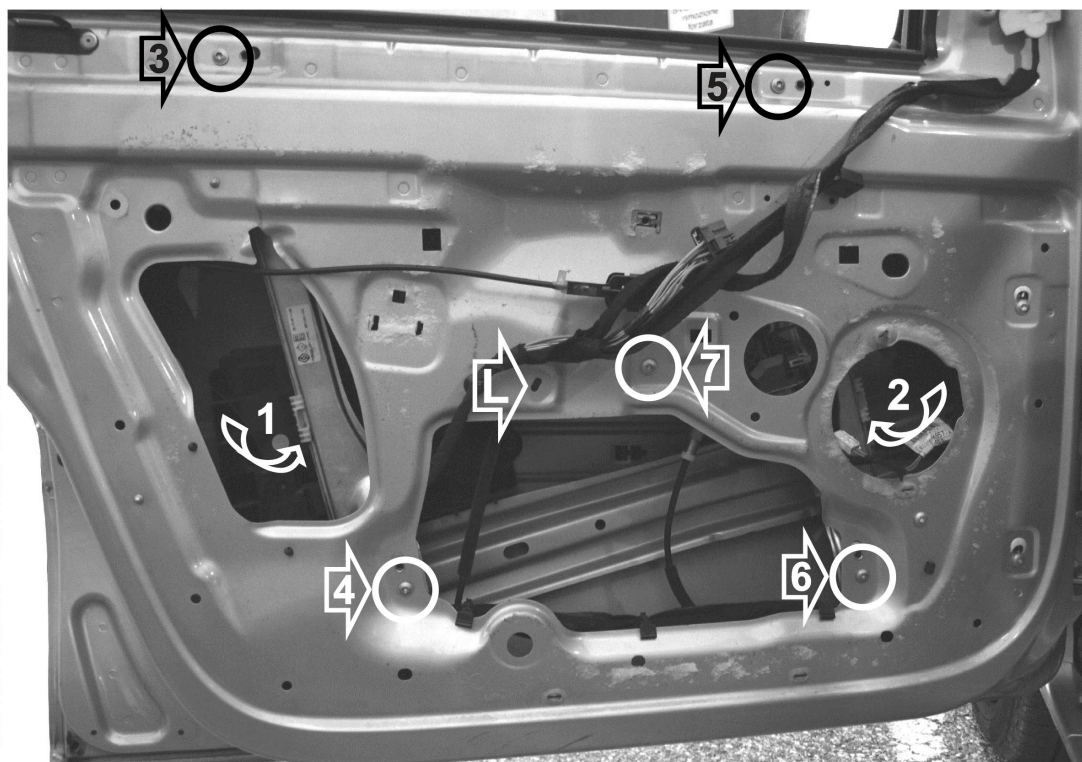

1

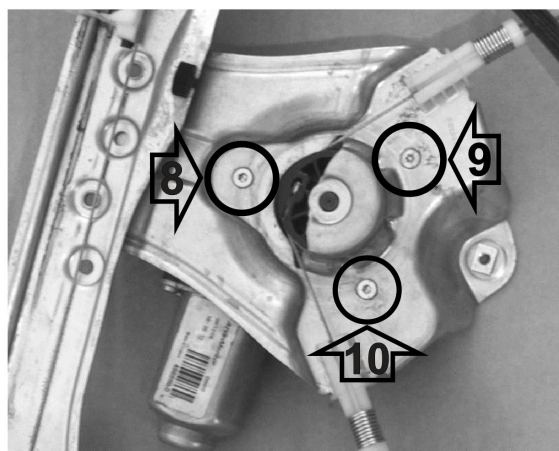

2

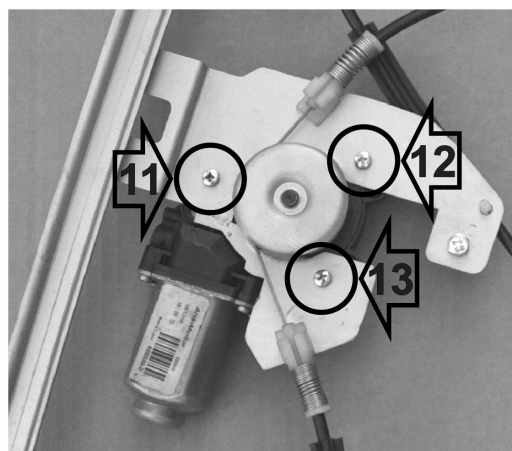


3


IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere gli anelli elastici in pos. 1 e 2, togliere le viti in posizione 3, 4, 5, 6 e 7 dell'alzacristalli elettrico (foto 1).
- 2) Togliere dal motore le viti 8, 9 e 10 (foto 2).
- 3) Inserire e fissare il motore nel nuovo alzacristalli in posizione 11, 12 e 13 usando le viti fornite (foto 3).
- 4) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 14, 15, 16, 17 e 18 (foto 4).
- 5) Inserire il vetro nei perni e fissarlo con l'anello elastico in pos. 19 e 20 (foto 4).
- 6) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

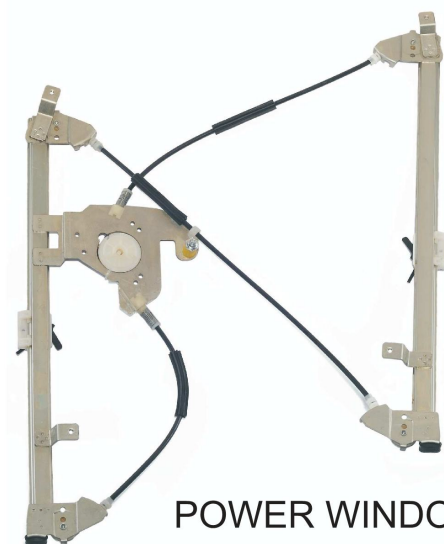

POWER WINDOW LEFT

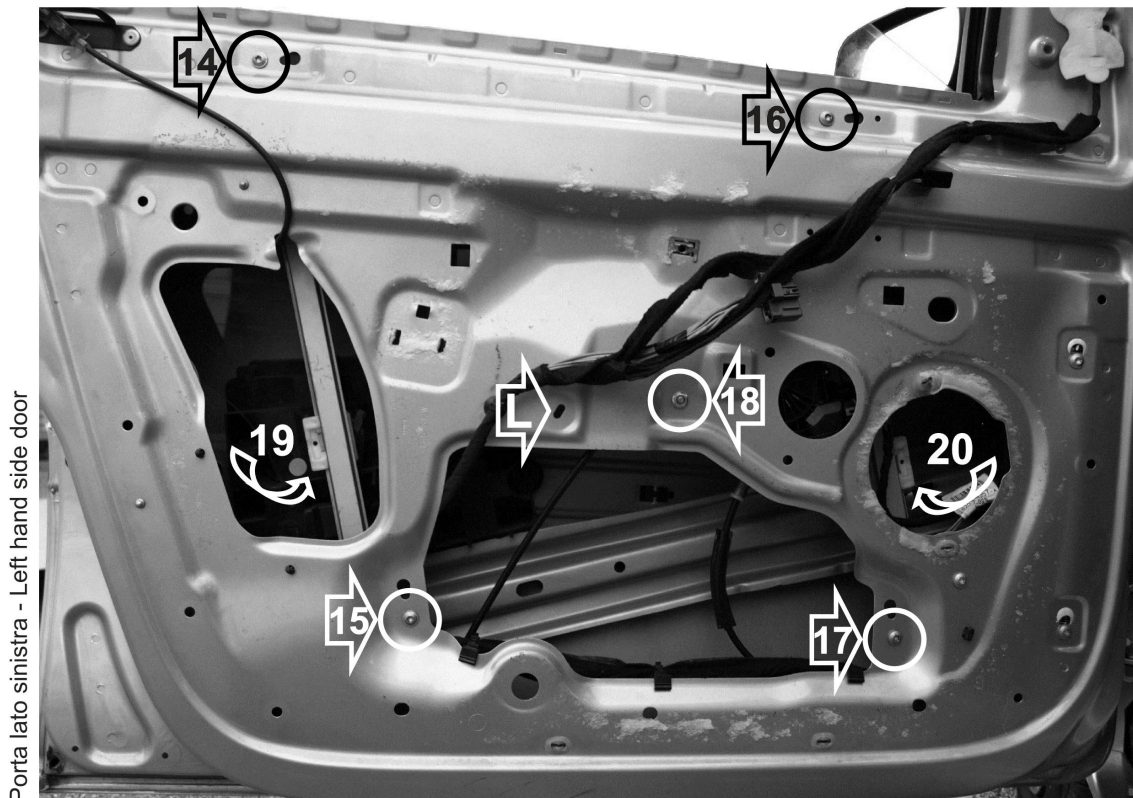
4
GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the elastic rings in pos. 1 and 2, remove the screws in pos. 3, 4, 5, 6 and 7 of the window regulator (photo 1).
- 2) Remove the screws in position 8, 9 and 10 of the motor (photo 2).
- 3) Put and fasten the motor in pos. 11, 12 and 13 using the screws supplied (photo 3).
- 4) Insert the electric window lift and fix it in position 14, 15, 16, 17 and 18 (photo 4).
- 5) Fix the window by mean of the elastic ring in pos. 19 and 20 (photo 4).
- 6) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlevez les l'anneaux élastiques en pos. 1et 2, enlevez les vis en pos. 3, 4, 5, 6 et 7 du lève-vitre électrique (photo 1).
- 2) Enlevez les vis 8, 9 et 10 du moteur (photo 2).
- 3) Placez et serrez le moteur dans les pos. 11, 12 et 13 en utilisant les vis fournis (photo 3).
- 4) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 14, 15, 16, 17 et 18 (photo 4).
- 5) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 19 et 20 (photo 4).
- 6) Exécuter le branchement électrique, pour retablir le fonction confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los anillos elásticos en los puntos 1 y 2, quitar los tornillos del elevallunas en los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos del motor en los puntos 8, 9 y 10 (foto 2).
- 3) Colocar y fijar el motor del nuevo elevallunas, puntos 11, 12 y 13 con los tornillos suministrados (foto 3).
- 4) Fijar el nuevo elevallunas en los puntos 14, 15, 16, 17 y 18 (foto 4).
- 5) Fijar el pernos en plástico del vidrio en los puntos 19 y 20 (foto 4).
- 6) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar las instrucciones de usuario del coche.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova os anéis elásticos na pos. 1 e 2, remova os parafusos na posição 3, 4, 5, 6 e 7 do elevador de vidro elétrico (foto 1).
- 2) Remova os parafusos 8, 9 e 10 do motor (foto 2).
- 3) Coloque e aperte o motor em pos. 11, 12 e 13 usando os parafusos fornecido (foto 3).
- 4) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 14, 15, 16, 17 e 18 (figura 4).
- 5) Insira o vidro no pinos e prenda-o com o anel elástico na posição 19 e 20 (foto 4).
- 6) Execute a conexão elétrica, para restaurar a função de confort, use as instruções de operação do veículo.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die elastischen Ringe in Pos. 1 und 2, entfernen Sie die Schrauben 3, 4, 5, 6 und 7 des elektrischen Fensterheber (foto 1).
- 2) Entfernen Sie die Schrauben 8, 9 und 10 des Motor (foto 2).
- 3) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 1, 12 und 13 mit den Schrauben ein (foto 3).
- 4) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 114, 15, 16, 17 und 18 (foto 4).
- 5) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihnmit dem elastischen Ring in Pos. 19 und 20 (foto 4).
- 6) Die elektrische Verkabelung führen gem, das confort nicht funktionieren folgen Sie das Verwenden-Handbuch des Fahrzeugs.