


MERCEDES ATEGO


4871032



OEM Code:
A9737200346




4971022



OEM Code:
A9737200446

Porta lato sinistra- Left hand side door

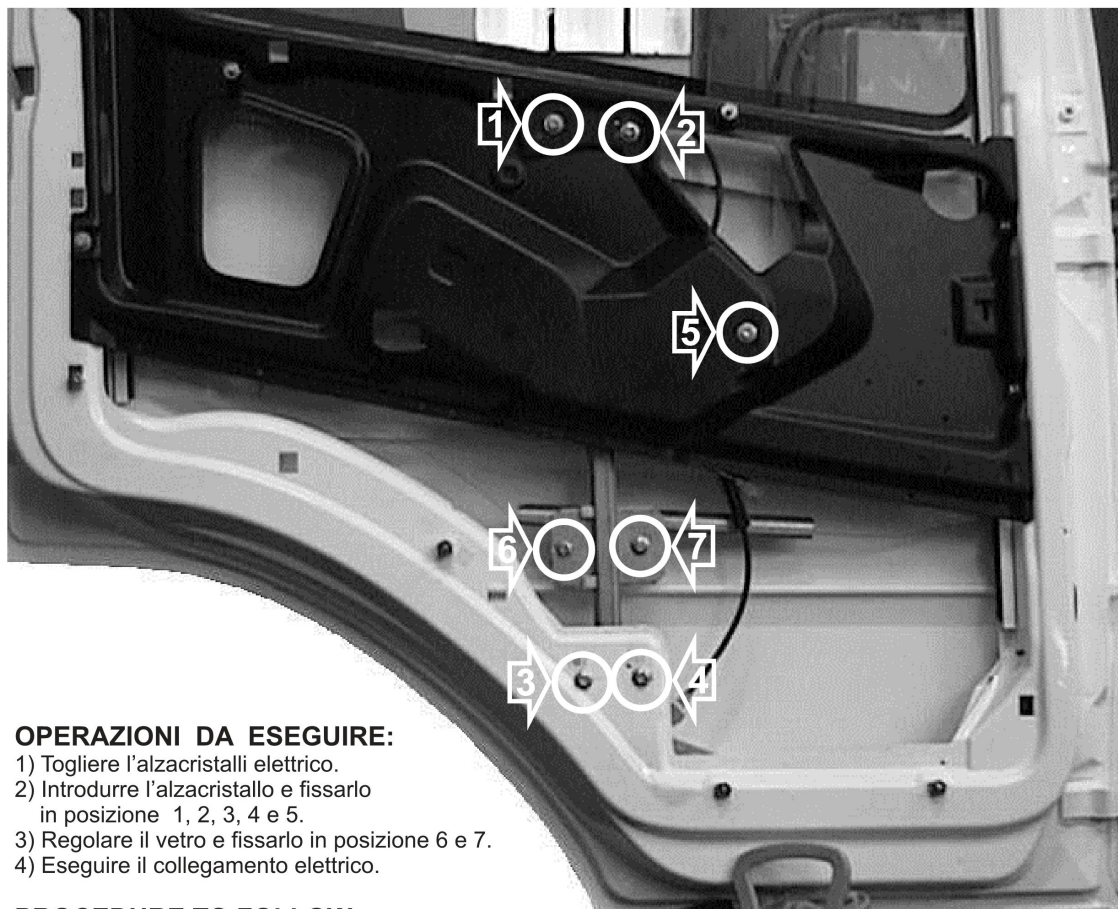

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 6 e 7.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Adjust the window and tighten the screws in position 6 and 7.
- 4) Carry out the electric connections.

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Régler la vitre et fixer les vis en pos.6 et 7.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

OPERACIONES A REALIZAR:


- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Fijar el vidrio en los puntos 6 y 7.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Regular o vidro e fixe na posição 6 e 7.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Pos. 6 und 7.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.

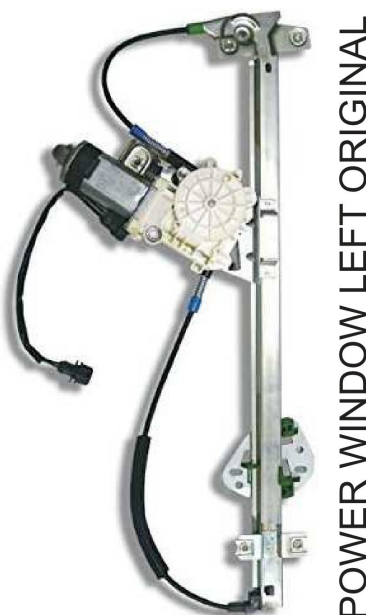

POWER WINDOW LEFT ORIGINAL



POWER WINDOW LEFT