


Produkt Infoblatt

VDO

A2C59517047



spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

- 1: Kurbelwelle blockieren mit Spezialwerkzeuge.
- 2: Hochdruckpumpe einstellung mit Dorne
- 3: Nockenwelle einstellung mit Dorne

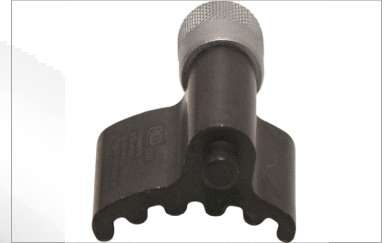

Produktspezifische Informationen

Programm	☐ Nein	
Freischalten	☐ Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	☐ Nein	
Bluten	☐ Ja	Förderpumpe aktivieren mit OBD
Einstellung_1	☐ Ja	
Befolgen markierung pumperad wegen druckpuls Synchronisierung		
Einstellung_2	☐ Ja	
Nockenwelle mit Werkzeug. (fixierte Kurbelwelle)		

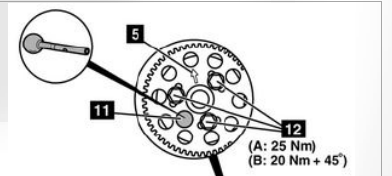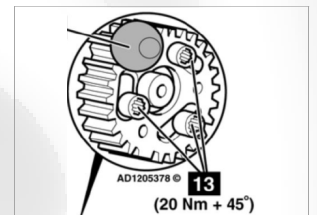

Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	Unterste 20 Nm + 180°, obere 20 Nm + 45°
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	95 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.