



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per installare correttamente l'alzacristallo procedere come segue:

- Smontare con cura il pannello porta e rimuovere il vecchio alzacristallo scollegandolo sia meccanicamente che elettricamente.
- Inserire l'alzacristallo di ricambio nella porta attraverso l'apposito vano "1".

N.B. è corretto il montaggio dell'alzavetro quando i cavi comando si incrociano (E).

- Fissare la guida dell'alzavetro alla portiera nei punti "2" e il motore nei punti "3".

- Collegare elettricamente l'alzacristallo.

- Agganciare il cristallo all'alzavetro.

- Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello porta.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:

- Démonter avec précaution le panneau de la portière et dévisser l'ancien lève-vitre en le déconnectant également électriquement.
- Insérer le lève-vitre de rechange dans la porte à travers l'embrasure appropriée "1".

N.B. le montage du lève-vitre est correct lorsque les cables se croisent (E).

- Fixer le guide aux points "2" et le moteur aux points "3".

- Relier électriquement le lève-vitre.

- Fixer la vitre au lève-vitre.

- Vérifier le bon fonctionnement général. Remonter le panneau de la porte.

Merci d'avoir choisi nos produits.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:

- Disassemble the door: carefully disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.
- Place the new window regulator in the door through the opening "1".

N.B. The window regulator assembly is correct when cables are crossing (E).


- Attach the guide of window regulator to points "2" and the motor to points "3".

- Connect the window regulator to the car's electrics.

- Attach the car window glass to the window regulator.


- Check overall functioning. Reassemble the door.

Thank you for choosing our products

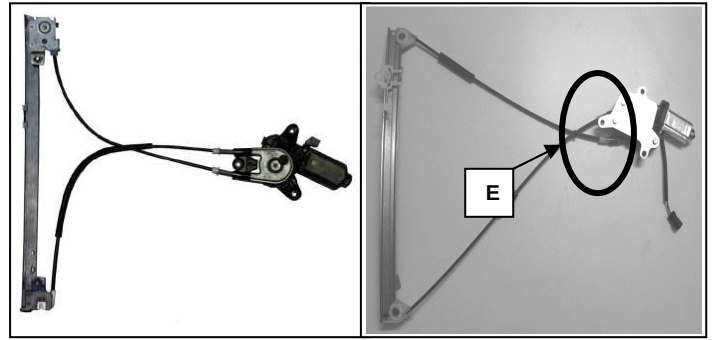

Alzacristallo originale – oem window regulator – lève-vitre original – Fensterheber von oem – elevalunas original – levandator de vidro original orijinal cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

Nostro alzacristallo – our window regulator – notre lève-vitre – unser Fensterheber – nuestro elevalunas – nosso levantador de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος δικός μας

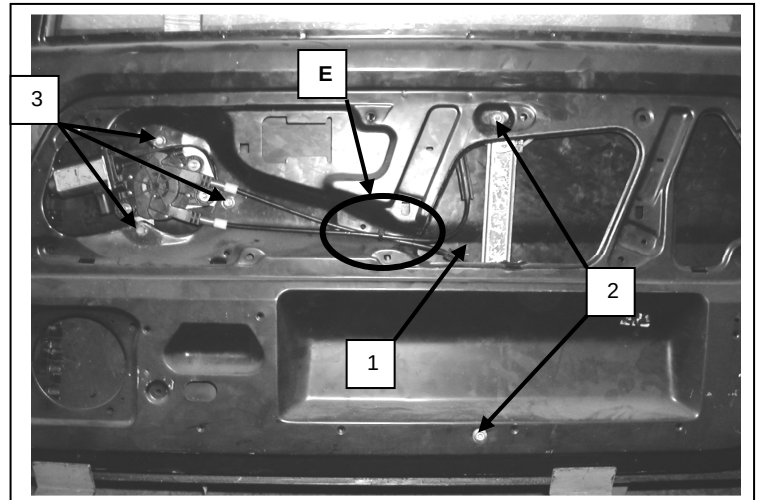

Porta lato destro, Portière avant droite, Right front door, Puerta lado derecho, Vorne rechte Tür, Porta frente dirieta, Sag on kapı, πόρτα εμπρόςθια δεξιά



INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Para instalar correctamente o levantador de vidro proceder consoante seguir descrito:

- Desmontar com cuidado o painel da porta e remover o antigo elevador de vidros desconectando-o quer mecânica quer electricamente.

- Inserir o elevador de vidros sobresselentes na porta através do vão "1" específico.

Nota: a montagem do elevador está correcta quando os cabos se cruzam "E"

- Fixar o elevador de vidro à porta nos pontos "2" e "3".

- Conectar electricamente o elevador devidros.

- Engatar o cristal ao elevador de vidro.

- Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel da porta.

Agradecemos por ter escolhido os nossos produtos



E**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Para instalar correctamente el elevaunas lleve a cabo el siguiente procedimiento:

a) Desmonte con cuidado el panel de la puerta y retire el viejo elevaunas desconectándolo tanto mecánicamente como eléctricamente.

b) Introduzca el elevaunas de recambio en la puerta mediante el respectivo compartimiento "1".

N.B. es correcto el montaje del elevauna cuando los cables de mando se cruzan (E).

c) Fije la guía del elevavidros a la puerta en los puntos "2" y el motor en los puntos "3".

d) Enganche el vidrio al elevavidrios.

e) Enganche el cristal en el elevaunas.

f) Compruebe el funcionamiento general. Vuelva a montar el panel de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.

D**MONTAGE ANWEISUNGEN**

Zur korrekten Installierung des Fensterhebers folgend vorgehen:

a) Die Tür Verkleidung vorsichtig entfernen, den alten Fensterheber ausbauen und die elektrische Stecker abziehen.

b) Den neuen Fensterheber in die Türe durch die dafür vorgesehene Öffnung einführen „1“.

N.B. Die Montage des Fensterhebers ist dann richtig wenn die Kabel sich kreuzen „E“

c) Den Fensterheber an den Punkten fixieren "2", den Motor an den Punkten "3".

d) Den Fensterheber elektrisch anschließen.

e) Die Scheibe an den Fensterheber einhängen.

f) Einen Funktionstest durchführen und die Tür Verkleidung wieder montieren.

Danke, dass Sie unsere Produkte gewählt haben.

GR**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμό παραθύρου προβαίνετε ως εξής:

a) Αποσυναρμολογείτε με επιμέλεια το πλαίσιο πόρτας και αφαιρείτε τον παλιό μηχανισμό παραθύρου αποσυνδέοντάς τον τόσο μηχανολογικά όσο και ηλεκτρολογικά.

b) Εισάγετε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στην πόρτα δια μέσω της ειδικής υποδοχής "1".

ΣΗΜΕΙ/ΣΗ: Το μοντάρισμα του γρύλου είναι σωστό όταν τα σύρματα διασταυρώνονται στο «E»

c) Στερεώνετε το μηχανισμό παραθύρου στα ημεία "2" και "3"

d) Συνδέετε ηλεκτρολογικά το μηχανισμό παραθύρου.

e) Γαντζώνετε το τζάμι στο μηχανισμό παραθύρου.

g) Ελέγχετε τη γενική λειτουργία.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας.

TR**MONTAJ TALİMATLARI**

Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüz:

a) Kapı panelini özenle sökünüz ve eski cam kaldırma mekanizmasını, bunu gerek mekanik gerekse elektriksel olarak çözerek, yerinden çıkarınız.

b) Yedek cam kaldırma mekanizmasını özel "1" bölmesi aracılığı ile kapıya geçiriniz.

Not. Soket uçları (E) birbirini karşıladığı zaman cam mekanizması doğru takılmış olur.

c) Cam kaldırma mekanizmasını "2" ve "3" noktalarında kapıya sabitleyiniz.

d) Cam kaldırma mekanizmasının elektrik bağlantısını gerçekleştiriniz. e) Cam kaldırma mekanizmasının elektrik bağlantısının tasitinki ile uyumlu olmaması halinde, elektrik bağlantısı bilgilerini izleyiniz.

f) Cam kaldırma mekanizmasına camı takınız.

g) Genel işlemeyi kontrol ediniz. Kapı panelini yeniden monte ediniz.

Ürünlerimizi tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.



I

MANUTENZIONE

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni. Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con grafite in polvere.

GB

MAINTENANCE

To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition. The window channels (A) should be treated with dust graphite.

F

ENTRETIEN

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état. En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.

D

WARTUNG

Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind. Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.

E

MANTENIMIENTO

Para garantizar el buen funcionamiento del elevavinas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones. Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.

P

MANUTENÇÃO

Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições. Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.

TR

BAKÝM

Pencere düzeneğinin sağlıklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.

GR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε, να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είαι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.

