


Windschutzscheiben-Ständer

Windshield Holder

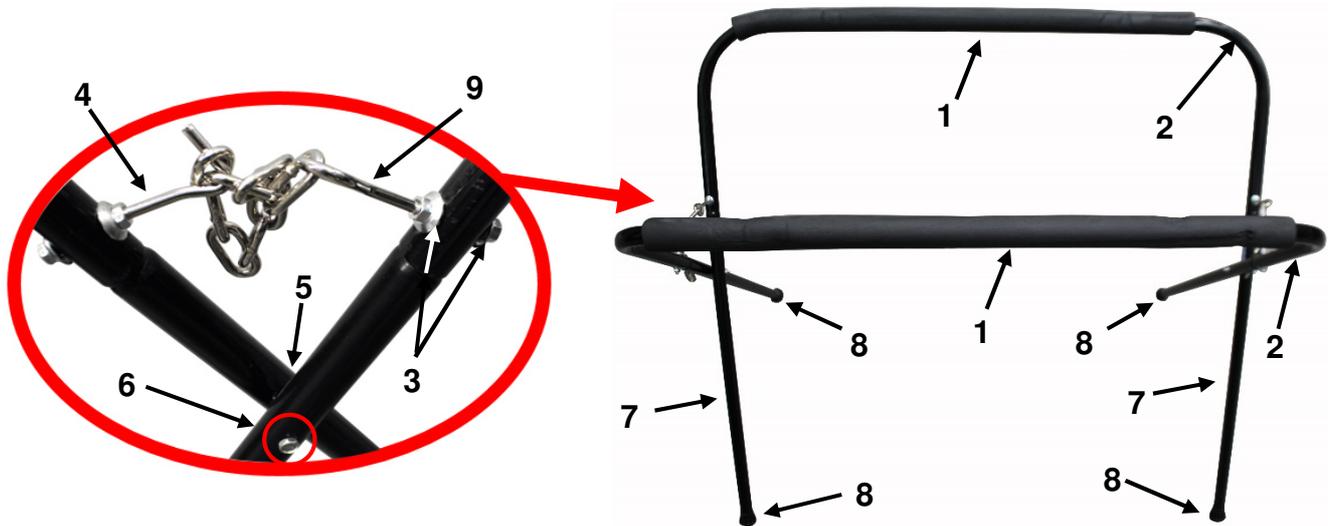

Teile / Parts

Nr. No.	Bezeichnung Description	Stk. Qty
1	Schutz-Schaumrohr Foam Padding Tube	2
2	Abgewinkeltes Rohr Bent Tube	2
3	Sicherungsmutter M6 Locking Nut M6	8
4	Hakenschraube Hook Bolt	2
5	Mutter M6 Nut M6	2

Nr. No.	Bezeichnung Description	Stk. Qty
6	Schraube M6 x 60 Bolt M6 x 60	2
7	Rohrfuss Leg Tube	4
8	Gummifuss Rubber Feet	4
9	Ringschraube mit Kette Eye Bolt with Chain	2

Montage

1. Schieben Sie die Polsterung auf ein gebogenes Rohr. Verbinden Sie die zwei Rohrenden jeweils mit einem der 4 mitgelieferten Rohre. Richten Sie die Bohrungen zueinander aus, stecken Sie in jede Bohrung eine Ringschraube mit Kette und befestigen diese mit einer M6 Mutter.
2. Montieren Sie, unter Verwendung der Hakenschrauben zum Sichern, das zweite gebogene Rohr in gleicher Weise.
3. Schließen Sie die Montage ab, indem Sie die 6,5 mm Bohrungen beider vormontierten U-Rahmen gegeneinander ausrichten und mit den beiden M6x60 Schrauben befestigen. Positionieren Sie jeweils eine Unterlegscheibe außen, zwischen und innen am Rahmen. Verwenden Sie M6 Kontermuttern, um die Schrauben zu sichern.

Assembling

1. Slide the closed cell padding tube onto the two bent tube. Slip a leg into the bent tube end. Line up the pierced holes and insert the eye bolt with chain attached securing it with a M6 nut.
2. Assemble the second bent tube the same way using the open eye bolts to secure it.
3. Complete the assembly by placing one assembly on the other by slipping one leg inside the other to line up the 6.5 mm holes. Connect the two with the M6x60 bolt, placing washer outside between and inside the tubing. Use M6 lock nuts to secure the assembly.