

Hilfsrahmen-Ausrichtungsdorn-Satz für VW T5




ALLGEMEIN

Das Justierbolzenset dient der Justierung des Aggregaterahmens und sind zu verwenden wie OEM VAG T10227.

HINWEISE

- Die Anleitung dient als Kurzinformation, ersetzt aber auf keinen Fall die Service-Literatur.
- Immer Fahrzeugherstellangaben und Hinweise beachten, verwenden Sie für Reparatur-, Einstellungs- und Kontrollarbeiten immer fahrzeugspezifische Service-Literatur, so verhindern Sie Fehl-Diagnosen und falsche Einstellungen.

ANWENDUNG

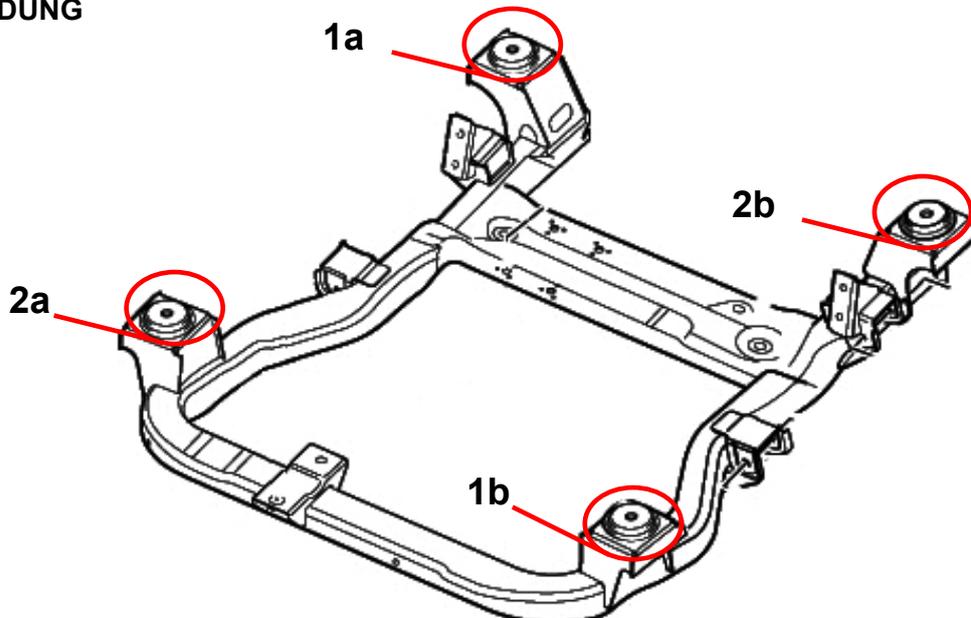

Zur Justierung des Aggregate-Rahmens müssen an den gekennzeichneten Positionen in 2 Schritten die gegenüberliegenden Schrauben nacheinander gegen die Justierbolzen ausgetauscht werden. Die Justierbolzen mit einem Drehmoment von maximal 20 Nm anziehen, da sonst das Gewinde der Justierbolzen beschädigt wird.

ACHTUNG: Entfernen Sie niemals alle Schrauben und verwenden Sie immer einen Getriebeheber zum Unterstützen des Aggregaterahmens.

Subframe Positioning Bolt Set for VW T5




GENERAL INFORMATION

This tool set is made to adjust the subframe and to be used as OEM VAG T10227.

NOTES

- This manual provides short information and does not replace relevant service handbooks.
- Always follow the manufacturer's specifications and notes. Consult relevant servicing literature when repairing, adjusting or controlling car components to avoid incorrect diagnoses or wrong settings.

INSTRUCTION

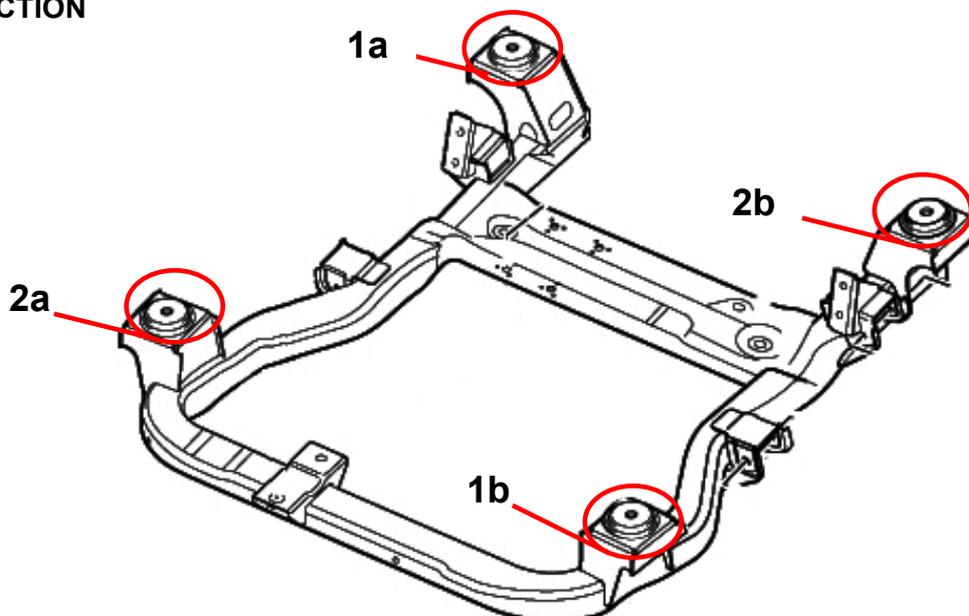

For adjustment of the subframe, the opposite screws must be successively replaced with the positioning bolts to the marked locations in 2 steps.
Tighten the positioning bolt with a maximum torque of 20 Nm, otherwise the thread of the adjusting bolt is damaged.

CAUTION: Never remove all the screws and always use a transmission jack to support the subframe.