


Führungsbolzen-Satz für VW T5 Frontmaske Guide Bolt Set for VW T5 Front Body Panel

- ermöglichen ein Weg-schieben der Frontmaske (Schlossträger) vom Motor ohne Demontage der Schläuche
- wird z.B. bei Arbeiten am Nockenwellenantrieb benötigt
- geeignet für Volkswagen T5 (ab 2004)
- beinhaltet 4 Bolzen M8x1.25, Ø13 mm, Länge 200 mm
- zu verwenden wie OEM T10228

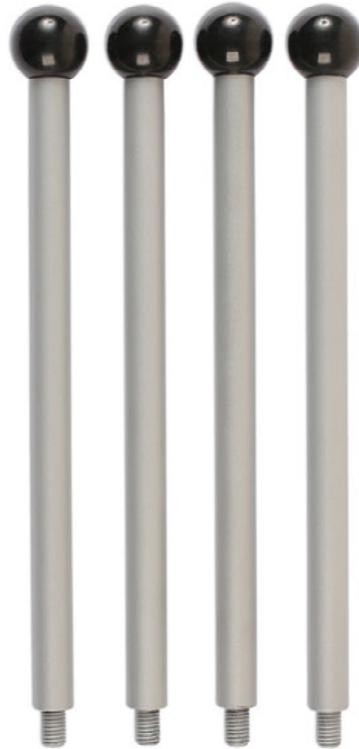

- allows the panel to be slid away from the engine, without disconnecting all fluid pipes etc.
- required for e.g. working on camshaft drive
- suitable for Volkswagen Transporter (as of 2004)
- includes 4 bolts M8x1.25, Ø13 mm, length 200 mm
- to be used as OEM T10288

