




# R27-2


OPEL ASTRA H

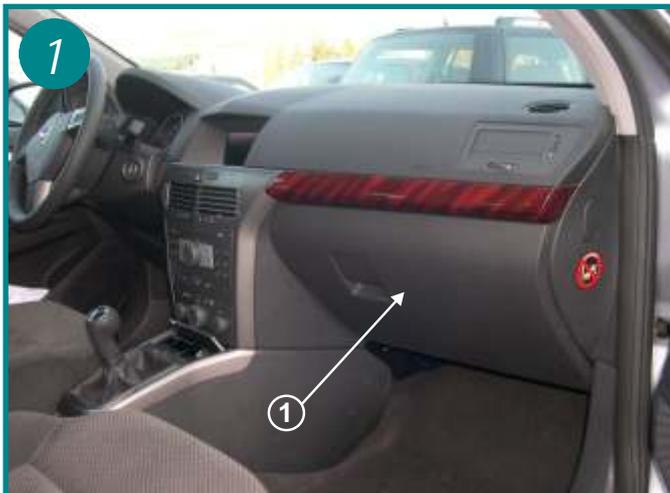

L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule coté passager derrière la boîte à gants. (Flèche 1).



Ouvrir la boîte à gants, dévisser les quatre vis cruciformes fixant celle-ci (voir flèche 2) puis la retirer. Veiller à débrancher les 2 cosses électriques d'alimentation de l'éclairage de la boîte à gants.

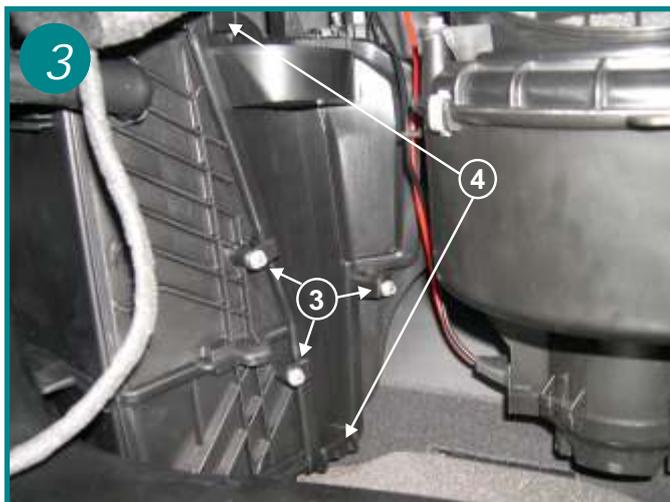

Dévisser ensuite les 3 vis fixant le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle (flèche 3), retirer ce couvercle en faisant pression sur les pattes d'encliquetage situées aux deux extrémités de celui-ci (flèche 4).



Faire coulisser l'élément filtrant usagé pour l'extraire de son logement et le remplacer. Le remontage se fait ensuite dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**