


# R65-2

FIAT STILO  
FIAT BRAVO II (Type 198)


LANCIA DELTA III



L'élément filtrant habitacle se trouve du coté passager à l'intérieur du véhicule derrière la console centrale, pour le démonter procéder comme suit: retirer la paroi plastique de la console en retirant les 2 clips plastiques (1) et l'agrafe de maintien (2) ATTENTION LES 2 CLIPS SONT FRAGILES ET CASSENT FACILEMENT.

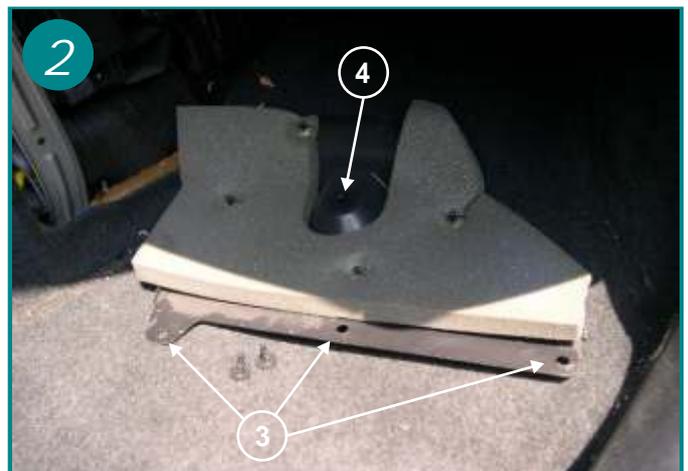

Retirer ensuite le cache situé sous la boîte à gants en enlevant les 3 clips plastiques (3) (pour les extraire il suffit de placer au centre du clips un petit tournevis et d'enfoncer légèrement la partie centrale) et retirer le cache qui est également tenu par un téton cranté (4).

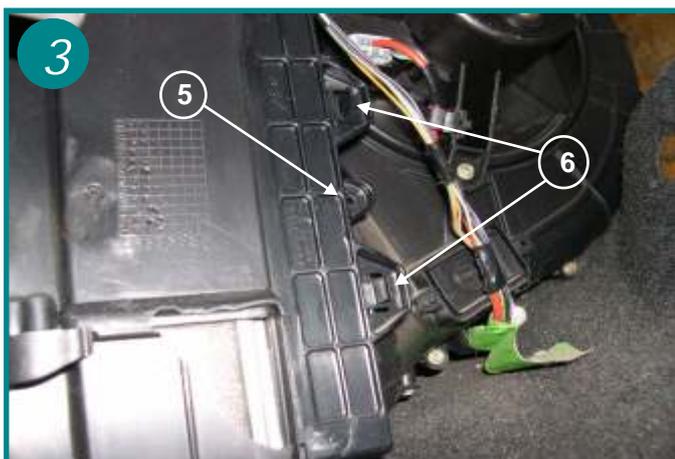

Une fois le cache retiré, vous avez accès directement au climatiseur. Dévisser à l'aide d'une clé hexagonale de 8mm la vis de maintien du couvercle(5) et désolidariser celui-ci en appuyant sur les 2 ergots de fermeture (6).



Une fois la trappe retirée, il vous suffit d'extraire le filtre d'habitacle usagé. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**