



R75-2


SAAB 9-3 (Type YS3D)
SAAB 900 II




Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, sous la baie de pare-brise au centre (repère 1). Retirer le joint d'étanchéité (repère 2), puis dévisser et extraire les balais d'essuie-glace (repère 3).



Retirer la grille de ventilation en prenant garde de ne pas endommager la durite d'alimentation du lave-glace, pour cela faites- lui faire un quart de tour (voir flèche).

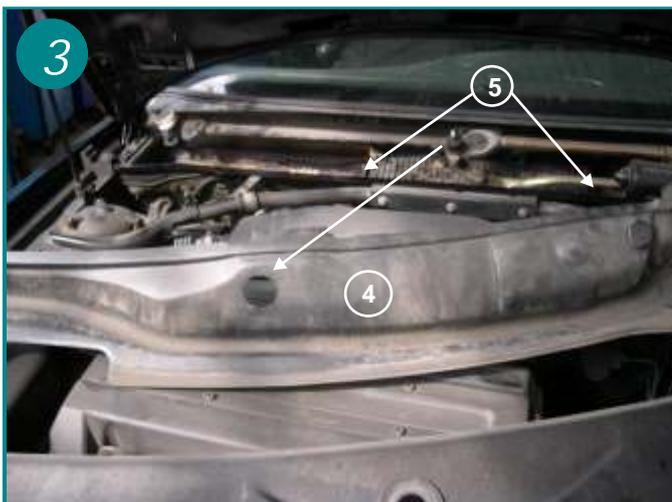

Retirer le carter de protection situé au dessus des mécanismes d'essuie-glace (repère 4) aucun outil n'est nécessaire pour le démonter. Dévisser les 2 vis de maintien du filtre d'habitacle (5)

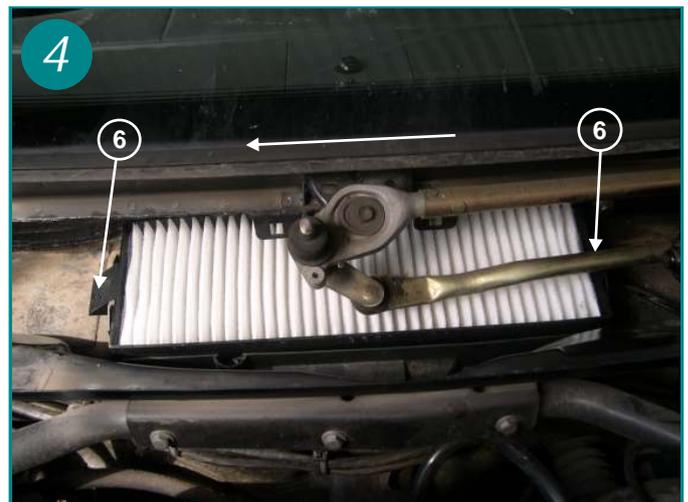

Procéder au changement de celui-ci en le faisant coulisser dans le sens de la flèche, replacer les 2 vis de fixation (repère 6). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes