



R78-7

OPEL CORSA D


R78-7 NHSC



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière et sous la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants et dévisser les 2 vis Torx (T20)(2) (voir encadré). Refermer la boîte à gants.



Dévisser les 2 vis Torx T20 sous la boîte à gants (3) et extraire le bloc tiroir + carter dans sa totalité.

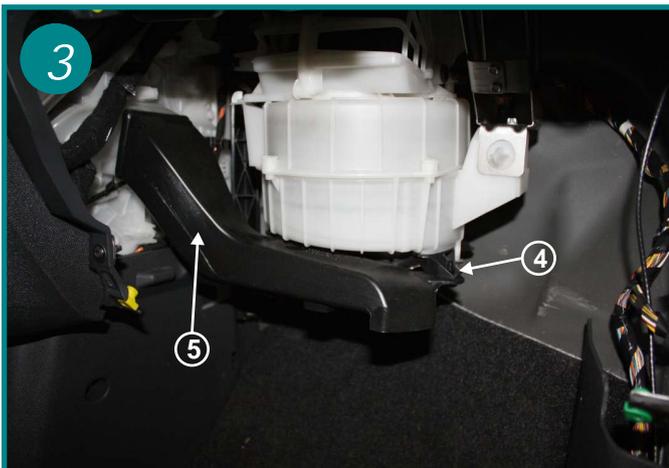

Retirer la goupille plastique (4) et dégager le conduit d'air (5).



Ouvrir le boîtier filtrant en dégageant le couvercle (6) par le bas. Procéder au remplacement du filtre (voir encadré). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes