

R87-2


RENAULT MASTER III
02/2010 >



Le ou les filtres habitacles sont situés à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).
Attention, dans le cas d'un premier remplacement, il n'y a qu'un filtre à retirer et à remplacer par 2.



Dévisser les 6 vis torx (T30) 4 devant (2) et 2 en dessous (voir encadré - 3) et retirer le bloc complet dans sa totalité.

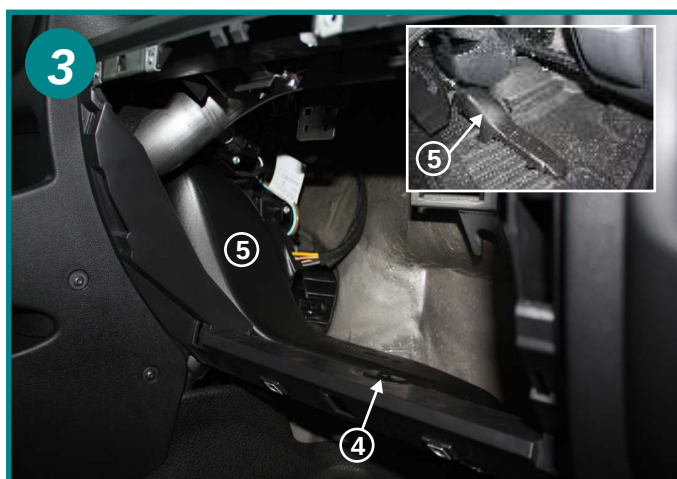

Retirer le clips plastique (4) et extraire le conduit de ventilation (5).



Dévisser la vis de 5,5 mm (6) et ouvrir boîtier filtrant. Procéder au changement des filtres en les plaçant l'un au dessus de l'autre (voir encadré). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes