




Montage sur: RENAULT LATITUDE




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

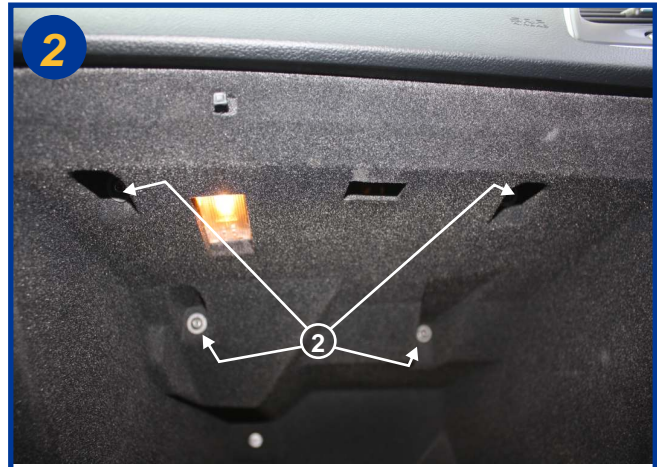

A l'intérieur, dévisser les 4 vis torx (T20). Refermer la boîte à gants.



Sous la boîte à gants, retirer le clips plastique (3)

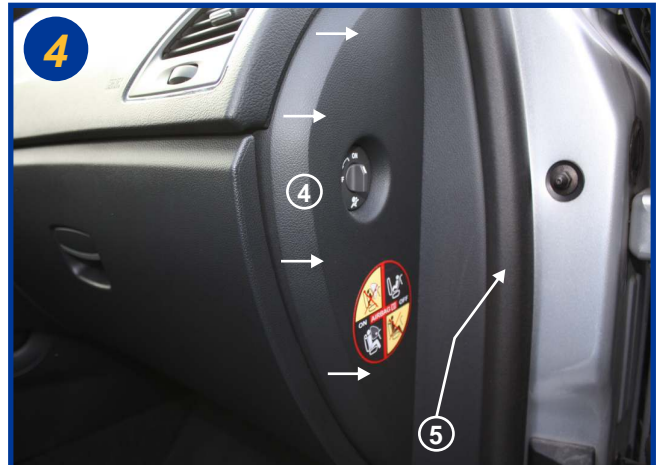

Dégrafer le carter (4), écarter le joint d'étanchéité de la portière (5), retirer le carter en prenant soin de débrancher le connecteur marron de l'air-bag.




Montage sur: RENAULT LATITUDE



5

6

Dévisser les 2 vis torx (T20).
Retirer dans totalité le bloc boîte à gants.

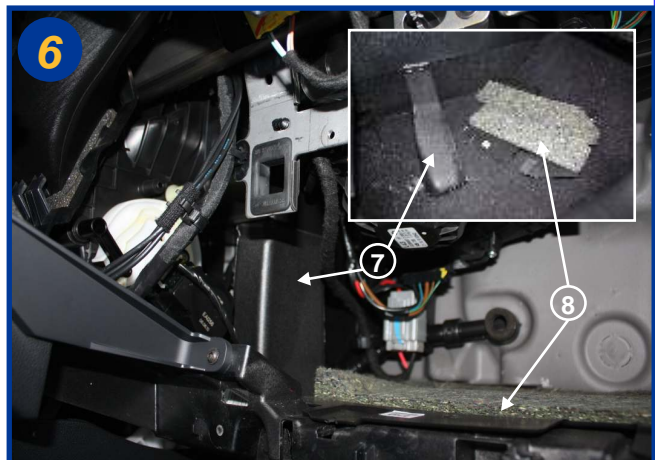


6

7

8


Tirer sur le conduit de ventilation (7) et le retirer, puis dégraffer le carter de protection (8) et le déposer (voir encadré).

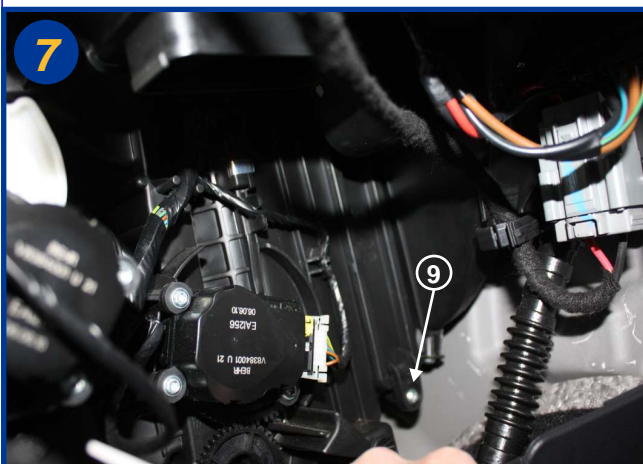

7

9

Dévisser la vis torx (T20) de fermeture du boîtier filtrant (9) et retirer le couvercle.
Les éléments filtrants sont placés l'un au dessus de l'autre.

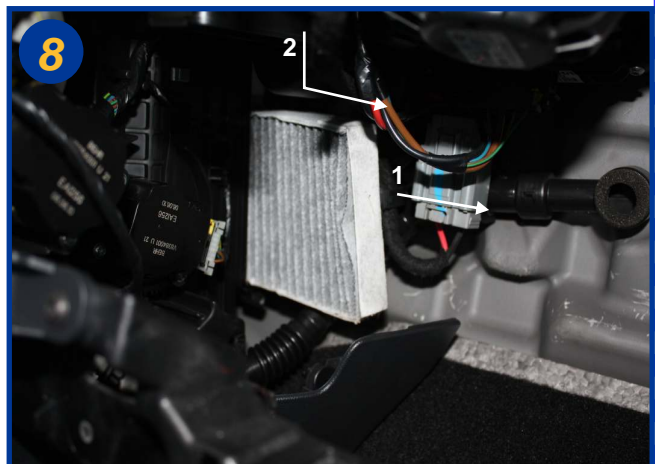

8

2

1

Retirer les éléments usagés et les remplacer. Il est nécessaire de les déformer pour les remettre en place. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes

2/2