

Produkt Infoblatt

VDO

03G130073SX

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja ☐ Nein

Universal slagzieher zu behutsam ausnehmen injektoren.

Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Nein ☐ Ja

Freischalten

☐ Nein ☐ Ja

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein ☐ Ja


Bluten

☐ Nein ☐ Ja

Einstellung_1

☐ Ja ☐ Nein

Auf höchste punkt nockenwelle, Einstellschraube einschrauben bis widers

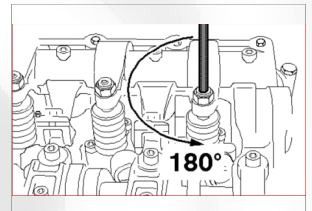

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

3 Nm + 90° + 180°

Schrauben Kipphebelachse

20 Nm + 90°

Kontermutter Einstellschraube

30 Nm

Montageanleitungen

Kräftig andrücken bevor festziehen

Stellschraub Kipphebel erneuern

Kipphebelachseschrauben erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.