


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445120218

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

Injektorzieher zum rotierender bewegung Injektor aus loch ziehen.

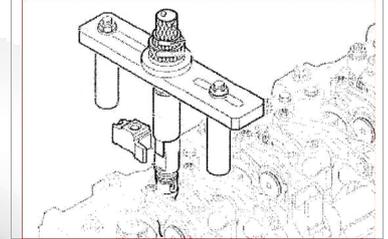

Produktspezifische Informationen

Programm Nein

Freischalten Nein

Anpassungswerte zurücksetzen Nein

Bluten Nein

Einstellung_1 Ja

Injektor zentrieren mit lose Drukrohrstutz

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90°

Überwurfschraube Druckrohrstutzen Schritt 2: 10 Nm Schritt 4: 20 Nm + 60°

Schrauben Kabelrinne 15 Nm

Elektroanschluß Einspritzduse 1,5 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern 30 Nm

Montageanleitungen

Kräftig andrücken bevor festziehen

Druckrohrstutzen erneuern

Dichtring erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.