


Information du produit

Robert Bosch

0445120217

Besoin des outils spéciaux?

Extracteur d'injecteur utilisant un mouvement rotatif afin d'extraire l'injecteur du puits.

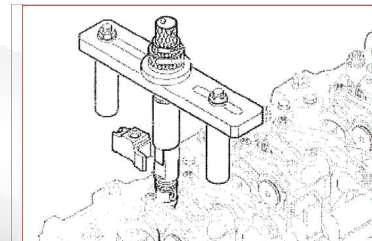

Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger

Réglage sur moteur_1

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse
vis de serrage du tube haute pression
bouchons chemins de câble
connexion électrique de l'injecteur
Connections tubes hautes pression

Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90°

Étape 2: 10Nm Étape 4: 20 Nm + 60°

15 Nm

1,5 Nm

30 Nm

Instructions de montage

Appuyez fermement avant de resserrer

remplacer les tuyaux sous pression

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.