

Information du produit


Robert Bosch

0445120218

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Extracteur d'injecteur utilisant un mouvement rotatif afin d'extraire l'injecteur du puits.

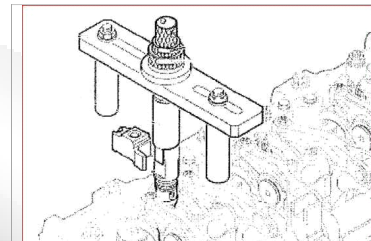

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Oui

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90°

vis de serrage du tube haute pression

Étape 2: 10Nm Étape 4: 20 Nm + 60°

bouchons chemins de câble

15 Nm

connexion électrique de l'injecteur

1,5 Nm

Connections tubes hautes pression

30 Nm

Instructions de montage

Appuyez fermement avant de resserrer

remplacer les tuyaux sous pression

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.