


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445120218

Speciaal gereedschap nodig?

Verstuivertrekker om met draaiende beweging verstuiver uit schacht te trekken

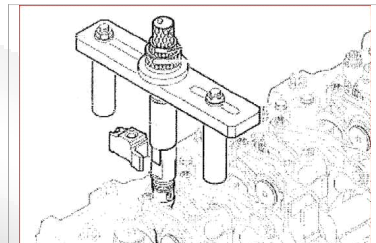

Product specifieke informatie

Programmeren	Nee	
Vrijschakelen	Nee	
Adaptiewaarden resetten	Nee	
Ontluchten	Nee	
Afstelling op motor_1	Ja	
Verstuiver centreren met los ingezette drukpijp		
Afstelling op motor_2		

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90°
Spanschroef drukpijpen	Stap 2: 10 Nm Stap 4: 20 Nm + 60°
Bouten kabelgoot	15 Nm
Electrische aansluiting verstuivers	1,5 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	30 Nm

Montagevoorschriften

Stevig aandrukken voorafgaand aan het vastdraaien Drukpijpen vervangen
 Brandplaat vervangen
 Rekbouten vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.