


## Productinformatieblad

Robert Bosch

0470504027




Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Draaien van krukspoelie naar BDP
- 2: Blokkeer dubbel tandwiel met passende bout.
- 3: Verwijder bout na montage pomp, voordat gestart wordt.

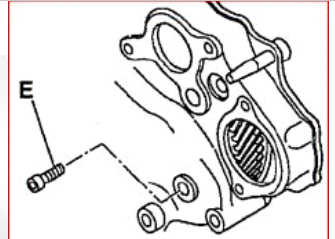

## Product specifieke informatie

|                                                                            |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Programmeren                                                               | <input type="text" value="Nee"/> |                                 |
| Vrijschakelen                                                              | <input type="text" value="Nee"/> |                                 |
| Adaptiewaarden resetten                                                    | <input type="text" value="Nee"/> |                                 |
| Ontluchten                                                                 | <input type="text" value="Ja"/>  | hulp met handpompje vóór filter |
| Afstelling op motor_1                                                      | <input type="text" value="Ja"/>  |                                 |
| Inspuitmoment d.m.v. vooraf afgesteld tandwiel                             |                                  |                                 |
| Distributietandwiel met merkteken                                          |                                  |                                 |
| Merkttekens uitlijnen bij uitgebouwde pomp, bij inbrengen verdraaien deze. |                                  |                                 |
| Afstelling op motor_2                                                      | <input type="text"/>             |                                 |
| <input type="text"/>                                                       |                                  |                                 |
| <input type="text"/>                                                       |                                  |                                 |

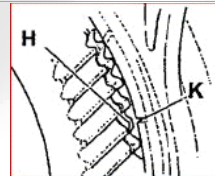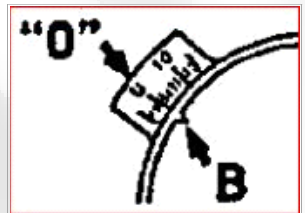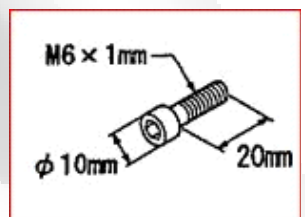

## Aantrekmomenten

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Afsluitdop                     | 39 Nm |
| Leidingkoppelingen (hoge druk) | 23 Nm |
|                                |       |
|                                |       |
|                                |       |
|                                |       |

## Montagevoorschriften

Draai motor alléén in draairichting: rechtsom

### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.