


Productinformatieblad

Delphi

28331942

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Pen voor nokkenastandwiel
- 2: Pomptandwiel blokkeer en fixeer gereedschap
- 3: Poelietrekker voor brandstofpomptandwiel

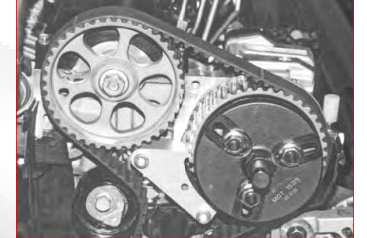

Product specifieke informatie

Programmeren

Pomp ontluchtingsprocedure

De aanwezige pomp programmering moet worden gewist. De DCU herkent dan dat de pomp vervangen is.
Bij het starten zal de DCU de eerste 8 seconden het toerental laag houden zodat de pomp kan vullen.

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

1ste keer starten na programmeren

Afstelling op motor_1

Respecteer merkteken pomptandwiel wegens drukpulssynchronisatie

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

21 Nm

Bevestiging brandstofpomp steun

10 Nm

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

15 Nm + 60°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

28 Nm

Motorsteun

62 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.