

Productinformatieblad

VDO

A2C59517047

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

- 1: Krukas blokkeren met speciaal gereedschap
- 2: Hogedrukpomp afstelling met pen
- 3: Nokkenas afstelling met pen



Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee


Vrijschakelen ☐ Nee

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee

Ontluchten ☐ Ja ☐ Opvoerpomp via OBD activeren


Afstelling op motor_1 ☐ Ja

Respecteer merkteken pomptandwiel wegens drukpulssynchronisatie

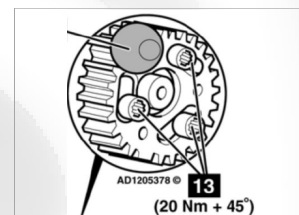

Afstelling op motor_2 ☐ Ja

Nokkenas met gereedschap. (bij gefixeerde krukas)

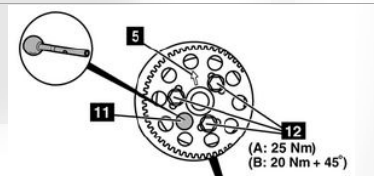

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

Onderste 20 Nm + 180 °, bovenste 20 Nm + 45 °

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

95 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--