

WiFi Farb-Endoskop mit LED-Beleuchtung

KOMPONENTEN

- 1 Kamerakopf
- 2 Endoskopkabel
- 3 Taste (ohne Funktion)
- 4 Micro-USB
- 5 Ladekabel
- 6 WiFi box mit Akku
- 7 Magnet
- 8 Haken
- 9 Haltehülse für Haken & Magnet
- 10 Spiegel 90°
- 11 Saugnäpfe für WiFi-Box



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Wifi-Farb-Endoskopkamera entschieden haben.
 Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

SPEZIFIKATIONEN


WiFi Reichweite:	10 Meter		Objektiv F/NO:	2.8
Spannungsversorgung:	3.7V 800 mAh		Kamera-Aussen-Ø:	5.5 mm
Akkulaufzeit:	2 Stunden		Betrachtungswinkel:	60°
Akkuladezeit:	1 Stunde		Brennweite:	3 bis 10 cm
Ladebuchse:	Micro USB		Unterstützt Aufnahmen von Bildern & Videos	
WiFi-Box-Größe:	70 x 35 x 10 mm		Zusatzlichtquelle:	6 Stück helle LED
Kamera:	2.0 Megapixel		Kabeltyp:	Halbstarr
Auflösung:	640 x 480		Kabellänge:	1 Meter

EIGENSCHAFTEN

- WiFi-Box für die kabellose Verbindung von bis zu 4 Geräten gleichzeitig.
- WiFi-Box mit eingebautem Akku zur Stromversorgung.
- Unterstützt Geräte mit den Betriebssystemen Android, iOS und Windows.
- Unterstützt das Aufnehmen von Bildern und Videos sowie das Speichern auf dem Mobiltelefon oder Computer.
- Wasserdichter Kamerakopf mit 6 LED-Leuchten hoher Helligkeit.

WiFi BOX

- 1 WiFi-Box
- 2 An/Aus-Schalter
- 3 Ladebuchse (Micro USB)
- 4 Kamerabuchse (Micro USB)
- 5 Akku-Statusanzeige

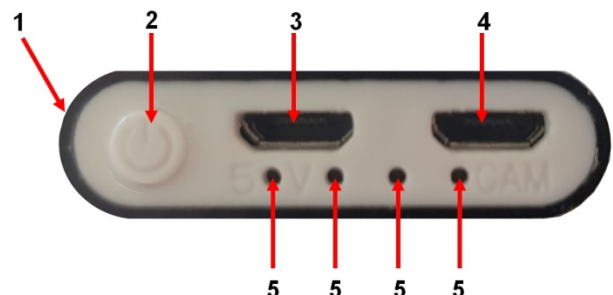

LADEN

- Wenn nur eine LED der Akku-Statusanzeige leuchtet, laden Sie die WiFi-Box bitte auf.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur ein 5V / 1A Ladegerät.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Akku-Statusanzeige.
- Wenn vier blaue LED der Akku-Statusanzeige leuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde.

BENUTZERHINWEISE

Windows Computer



1. Laden Sie die Software von folgender Adresse: <http://download.bgstechnic.com/HTwifi.zip>
2. Die Antivirensoftware muss zum Installieren beendet werden.
Die Software kann nach der Installation mit eingeschalteter Antivirensoftware verwendet werden.
3. Schließen Sie das Endoskop an die WiFi-Box an und drücken Sie den An/Aus-Schalter der WiFi-Box für 3 Sekunden, bis die blaue Anzeige leuchtet.
4. Öffnen Sie das drahtlose Netzwerk des Computers und suchen Sie den WLAN-Namen "HTendoscope_xx: xx: xx". Klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen und geben Sie folgendes Kennwort ein: 88888888
5. Öffnen Sie die Software, schließen Sie die Kamera an und Sie können Fotos und Videos aufnehmen. Diese werden automatisch auf dem Computer gespeichert. Es können auch andere Formate und Auflösungen eingestellt werden.

Mac Computers


MacBook OS, bitte verwenden Sie "Photo Booth", "Quick Time Player", "VLC (Video Lan Client)"

Smart Phones / Tablets

1. Installieren Sie die App "HTwifi"
Für Android-Geräte die App "HTwifi" aus dem Google Play Store herunterladen. 
Für iOS-Geräte die App "HTwifi" aus dem App Store herunterladen.
2. Schließen Sie das Endoskop an die WiFi-Box an und drücken Sie den An/Aus-Schalter der WiFi-Box für 3 Sekunden, bis die blaue Anzeige leuchtet.
3. Klicken Sie auf der Hauptoberfläche des Smartphones auf das Symbol "Einstellung", klicken Sie auf "WLAN", um den Namen der WiFi-Endoskopkamera "HTendoscope_xx: xx: xx" zu suchen. Klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen und geben Sie folgendes Kennwort ein: 88888888

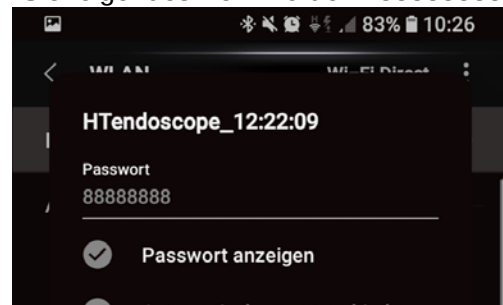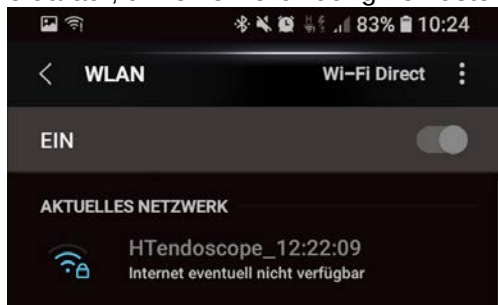

4. Öffnen Sie nach dem Verbindungsaufbau die App "HTwifi". Klicken auf das HT WiFi Symbol, das Programm wird geöffnet. Klicken Sie auf die "IP-Adresse" (F), um eine Verbindung herzustellen, jetzt können Sie Fotos und Videos aufnehmen.

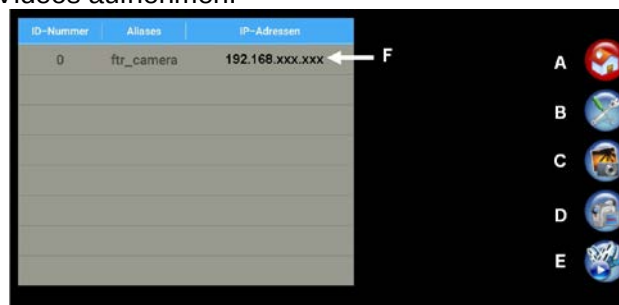

**VERWENDUNG HTWiFi APP**


- A** Startseite: Klicken Sie darauf, um die Startseite zu öffnen.
- B** Einstellung: Klicken Sie darauf, um das Format MJPEG, YUYV und die Auflösung 320 × 240, 640 × 480, 1230 × 120 einzustellen.
- C** Fotos aufnehmen: Klicken Sie darauf, um Fotos aufzunehmen. Die Fotos werden automatisch auf dem Smartphone gespeichert.
- D** Videoaufnahme: Klicken Sie darauf, um die Videoaufnahme zu starten. Klicken Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Die Aufnahme wird automatisch auf dem Smartphone gespeichert.
- E** Ordner: Klicken Sie darauf, um die gespeicherten Bilder oder Videos anzuzeigen.

ZUBEHÖR-INSTALLATION**Spiegelmontage**

Drehen Sie den Spiegel im Uhrzeigersinn, um den Spiegel auf der Kamera zu installieren.

**Magnet- oder Hakenmontage**

1. Schieben Sie die Haltehülse (9) über die Kamera (1) auf das Kamerakabel.
2. Führen Sie das Ende des Magneten (7) oder Hakens (8) in die Bohrung (rot markiert) des Kamerakopfes ein.
3. Richten Sie die Nut in der Haltehülse an der Bohrung aus (rot markiert), und schieben Sie die Haltehülse über den Kamerakopf, bis der Magnet oder Haken fixiert ist.

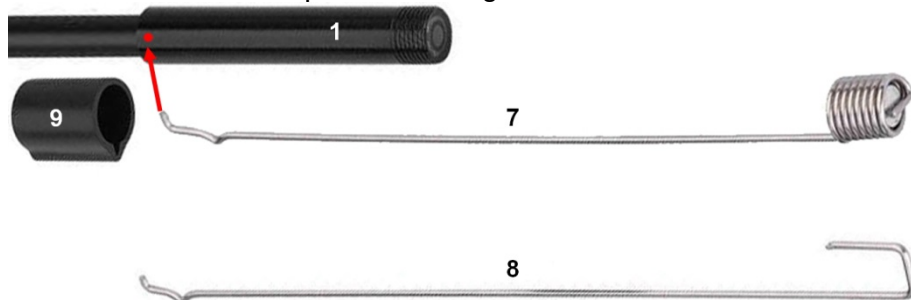**UMWELTSCHUTZ**

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll.

Akkus sollten auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Geben Sie Akkus und Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ab.

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.



WiFi Color Borescope with LED lighting

COMPONENTS

- 1 Camera head
- 2 Borescope cable
- 3 Button (without funktion)
- 4 Micro-USB
- 5 Charging cable
- 6 WiFi box with batterie
- 7 Magnet
- 8 Hook
- 9 Retaining sleeve for Hook & Magnet
- 10 Mirror 90°
- 11 Suction cups for WiFi box



Thank you for choosing our Wifi Color Borescope Camera.

Before using this product please read this manual instruction carefully and keep it well for future reference

SPECIFICATIONS


WiFi distance:	10 meters		Lens F/NO:	2.8
Power supply:	3.7V 800 mAh		Camera outer Ø:	5.5 mm
Battery usage time:	2 hours		Angle of view:	60°
Battery charging time:	1 hour		Focal distance:	3 cm to 10 cm
Charging connector:	Micro USB		Supports taking pictures & videos	
WiFi box size:	70 x 35 x 10 mm		Auxiliary light source:	6 pcs. bright LED
Camera:	2.0 mega pixel		Cable type:	Semi-rigid cable
Resolution:	640 x 480		Cable length:	1 meter

FEATURES

- WiFi box for wireless connecting of up to 4 devices at the same time.
- WiFi box with built in battery for power supply.
- Supports devices with operating systems Android, iOS and Windows.
- Supports taking pictures and videos and save in the mobile phone or computer.
- Waterproof camera head with 6 pcs. of high brightness LED lights.

WiFi BOX

- 1 WiFi Box
- 2 On/Off Switch
- 3 Charging connector (Micro USB)
- 4 Camera connector (Micro USB)
- 5 Battery state indicator

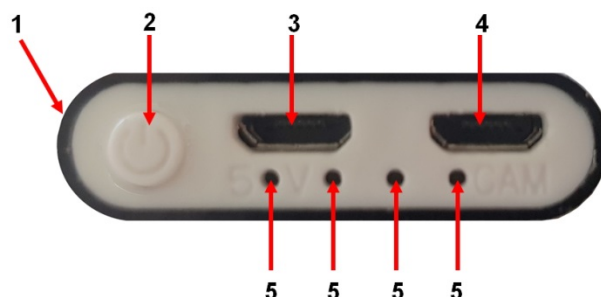

CHARGING

- When only one battery indicator light is lit, please give it charge.
- Please only use a 5V/1A charger to charge the battery
- While charging, the blue indicator light flashed.
- When four blue power indicator lights are bright, indicate that the charge is finished.
- The charging time is about 1 hour.

USER GUIDE

Windows Computer



1. Download the software from website: <http://download.bgstechnic.com/HTwifi.zip>
2. The anti-virus software must be exit for installing the software.
3. The software can be used with anti-virus software after installation.
4. Plug the endoscope camera into the WiFi box and
5. press the power button of the WiFi box for 3 seconds until the blue indicator lights.
6. Open the computer's wireless network and find the WiFi name "HTendoscope_xx:xx:xx" on the computer, click it to connect and enter the password: 88888888
7. Open the software, connect the camera, then you can take photos and videos and it will be saved in computer automatically. Also it can be set format and resolution.

Mac Computer


MacBook OS, please use "Photo Booth", "Quick Time Player", "VLC (Video Lan Client)"

Smart Phone / Tablet

1. Install the App "HTwifi"
For Android user, search the App "HTwifi" in Google Play Store
For iOS user, search the App "HTwifi" in App Store
2. Plug the endoscope camera into the WiFi box, press the power button of the WiFi box for 3 seconds until the blue indicator lights.
3. Click on the "Setting" icon on main interface of smart phone, click on the "WLAN" to find the name of WiFi endoscope camera "HTendoscope_xx:xx:xx", click on it to connect and enter the password: 88888888

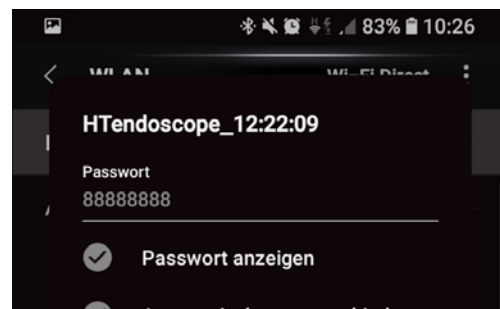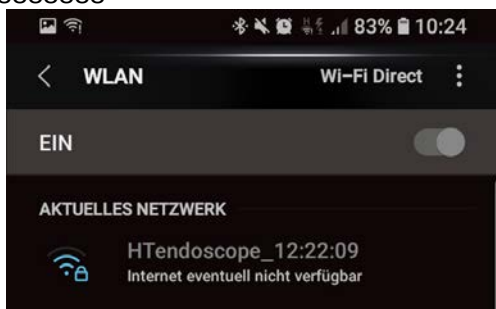

4. After connection success, open the App "HTwifi", click on the HTwifi icon, the App opens, click on the "IP address" (F) to connect and then you can take pictures and videos.

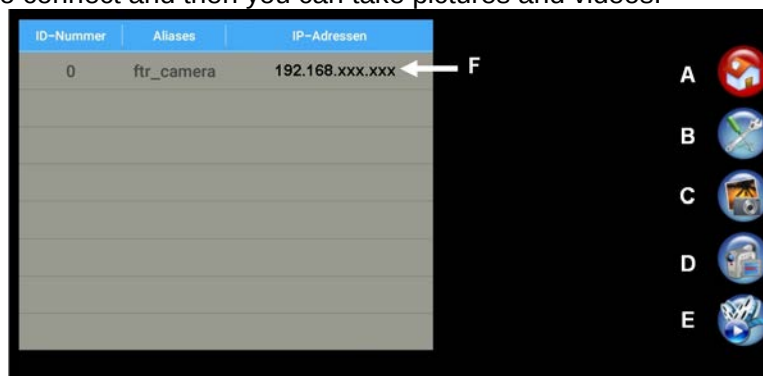

USING HTWIFI APP



- A** Home: click on it to open home page.
- B** Setting: click on it to set format MJPEG, YUYV; and resolution 320x240, 640x480, 1230x120
- C** Take photos: click on it to take photos, it will be saved in smart phone automatically.
- D** Video recording: click on it to start the video recording, click again to stop, it will be saved in smart automatically.
- E** Folders: click on it to view the saved pictures or videos.

INSTALLING ACCESSORIES


Mounting the mirror

Turn the mirror in clockwise direction for installing.



Mounting the magnet or hook

1. Slide the retaining sleeve (9) over the camera (1) onto the camera cable.
2. Insert the end of the magnet (7) or hook (8) into the bore (red marked) of the camera head.
3. Align the groove in the retaining sleeve to the bore (marked in red) and slide the retaining sleeve over the camera head until the magnet or hook is fixed.

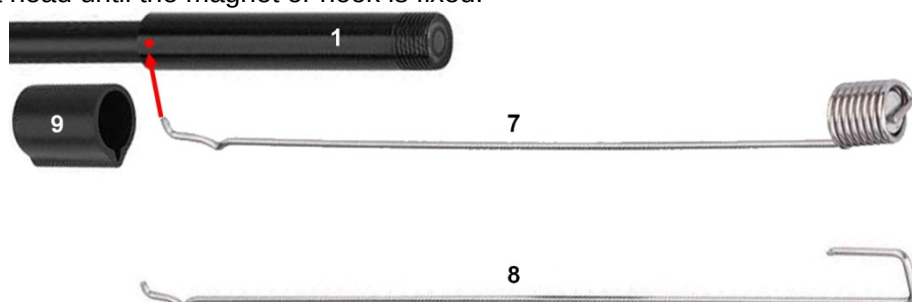

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.



DISPOSAL

Do not dispose battery in household waste.

Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point.

Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic KG or to an electrical appliances retailer.



Endoscope couleur WiFi avec éclairage LED

COMPOSANTS

- 1 Tête de caméra
- 2 Câble de l'endoscope
- 3 Touche (sans fonction)
- 4 Micro-USB
- 5 Câble de chargeur
- 6 Box WiFi avec batterie
- 7 Aimant
- 8 Crochet
- 9 Douille de fixation pour crochet et aimant
- 10 Miroir 90°
- 11 Ventouses pour box WiFi



Merci d'avoir choisi notre caméra couleur endoscopique WiFi.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement.

SPÉCIFICATIONS


Portée WiFi :	10 mètres	F/NO de l'objectif:	2,8
Alimentation en courant:	3,7 V – 800 mAh	Ø extérieur de la caméra:	5.5 mm
Autonomie de la batterie:	approx. 2 heures	Angle de vue:	60°
Temps de charge:	1 heure	Distance focale:	3 à 10 cm
Port de charge:	Micro-USB	Prise en charge de l'enregistrement d'images et de vidéos	
Taille du box WiFi:	70 x 35 x 10 mm	Source lumineuse supplémentaire:	6 unités LED claires
Caméra:	2.0 mégapixels	Type de câble:	semi-rigide
Résolution:	640 x 480	Longueur du câble:	1 mètre

PROPRIÉTÉS

- Box WiFi pour la connexion sans fils simultanée de jusqu'à 4 appareils.
- Box WiFi avec batterie intégrée en tant qu'alimentation électrique.
- Prise en charge de périphériques avec systèmes d'exploitation Android, iOS et Windows.
- Prise en charge de la capture d'images et de vidéos et de leur stockage sur téléphone mobile ou ordinateur.
- Tête de caméra étanche avec 6 LED de haute luminosité.

BOX WiFi

- 1 BOX WiFi
- 2 Commutateur MARCHÉ/ARRÊT
- 3 Port de charge (micro USB)
- 4 Port de caméra (micro USB)
- 5 Indicateur d'état de la batterie

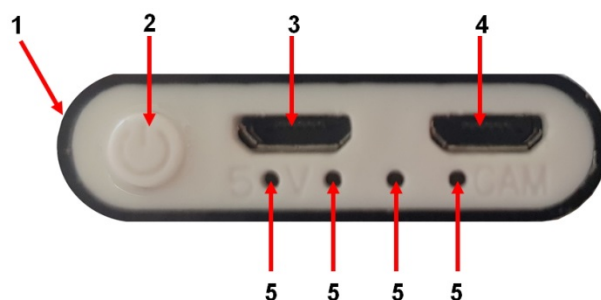

CHARGEMENT

- Si une seule LED de l'indicateur d'état de la batterie est allumée, veuillez recharger le boîtier WiFi.
- N'utilisez qu'un chargeur 5 V/1 A pour charger la batterie.
- Pendant la charge, le voyant d'état de la batterie clignote.
- Lorsque quatre LED bleues de l'indicateur d'état de la batterie s'allument, la charge est terminée.
- Le temps de charge est d'environ 1 heure.

INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS

Ordinateurs Windows



1. Téléchargez le logiciel à l'adresse suivante : <http://download.bgstechnic.com/HTwifi.zip>
2. Votre logiciel antivirus doit être désactivé pour que le logiciel puisse être installé.
Après son installation, le logiciel peut être utilisé avec le logiciel antivirus activé.
3. Connectez l'endoscope au box WiFi et appuyez sur le commutateur marche/arrêt du boîtier WiFi pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu s'allume.
4. Ouvrez la vue d'ensemble du réseau sans fil de votre ordinateur et recherchez le nom WLAN « HTendoscope_xx : xx : xx ». Cliquez dessus pour établir une connexion et saisissez le mot de passe suivant : 88888888
5. Lancez le logiciel, connectez la caméra et commencez à prendre des photos et des vidéos. Les images seront automatiquement enregistrées sur l'ordinateur. D'autres formats et résolutions peuvent également être définis.

Ordinateurs Mac


Pour MacBook OS, veuillez utiliser « Photo Booth », « Quick Time Player » ou « VLC (Video Lan Client) »

Smartphones/Tablettes

1. Installez l'application « HTwifi » 
Pour les appareils Android, téléchargez l'application « HTwifi » à partir de la boutique Google Play.
Pour les appareils iOS, téléchargez l'application « HTwifi » à partir de l'App Store.
2. Connectez l'endoscope au box WiFi et appuyez sur le commutateur marche/arrêt du boîtier WiFi pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu s'allume.
3. Cliquez sur l'icône « Réglages » à l'écran principal de l'interface du téléphone, cliquez sur « WLAN » pour rechercher le nom de la caméra endoscopique WiFi « HTendoscope_xx : xx : xx ». Cliquez dessus pour établir une connexion et saisissez le mot de passe suivant : 88888888

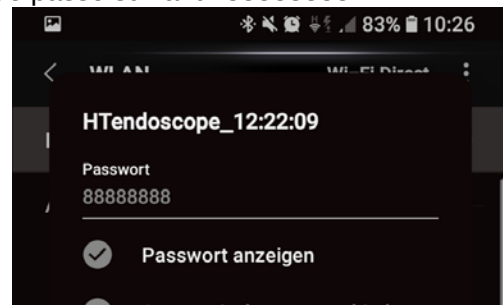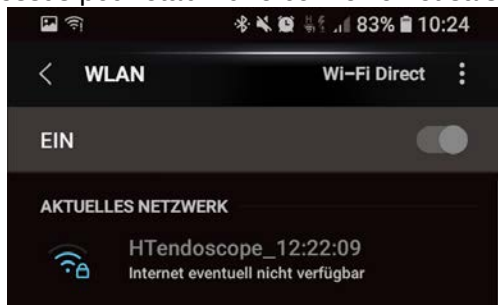

4. Après avoir établi la connexion, ouvrez l'application « HTwifi ». Cliquez sur l'icône HT WiFi pour lancer le programme. Cliquez sur « Adresse IP » (F), pour établir une connexion et ensuite, vous pourrez prendre des photos et des vidéos.

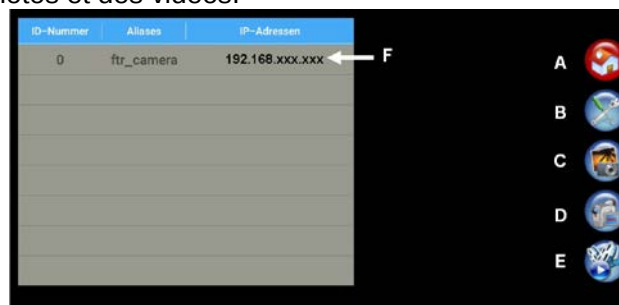



UTILISATION DE L'APPLI HTWIFI

- A** Page d'accueil : cliquez pour ouvrir la page d'accueil.
- B** Réglage : cliquez pour sélectionner le format MJPEG, YUYV avec la résolution 320 × 240, 640 × 480, 1230 × 120.
- C** Prendre des photos : cliquez pour prendre des photos. Les photos seront automatiquement enregistrées sur le smartphone.
- D** Enregistrement vidéo : cliquez pour enregistrer une séquence vidéo. Cliquez une nouvelle fois pour arrêter l'enregistrement. Les photos seront automatiquement enregistrées sur le smartphone.
- E** Album : cliquez pour visualiser les photos ou vidéos enregistrées.

INSTALLATION D'ACCESSOIRES


Montage du miroir

Tournez le miroir dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer sur la caméra.



Montage sur aimant ou crochet

1. Glissez la douille de retenue (9) par-dessus la caméra (1) sur le câble de caméra.
2. Insérez l'extrémité de l'aimant (7) ou du crochet (8) dans le trou (marqué en rouge) de la tête de caméra.
3. Alignez la rainure de la douille de retenue avec le trou (marqué en rouge) et faites glisser la douille de retenue par-dessus la tête de caméra jusqu'à ce que l'aimant ou le crochet soient fixés.

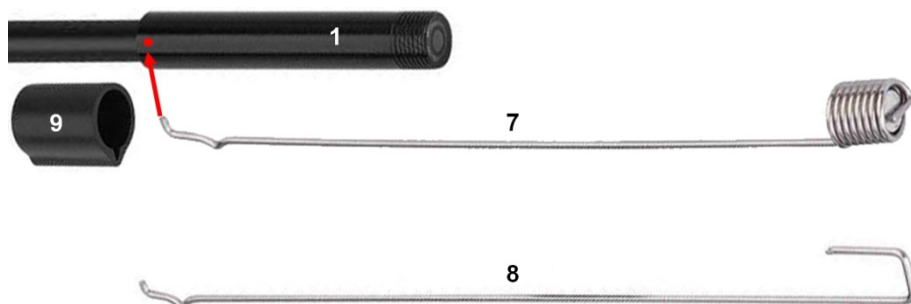

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.



ÉLIMINATION

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Les batteries doivent être éliminées de manière responsable. Déposez les piles et les batteries dans un point de collecte agréé.

Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.



Endoscopio en color WIFI con iluminación LED

COMPONENTES

- 1 Cabezal de la cámara
- 2 Cable endoscopio
- 3 Botón (sin función)
- 4 Micro USB
- 5 Cable de carga
- 6 Caja WiFi con batería
- 7 Imán
- 8 Gancho
- 9 Manguito de sujeción para gancho e imán
- 10 Espejo de 90°
- 11 Ventosas para caja WiFi



Muchas gracias por elegir nuestra cámara de endoscopio WIFI en color.
Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y manténgalo bien guardado.

ESPECIFICACIONES


Alcance WiFi:	10 metros	Objetivo F/NO:	2.8
Alimentación eléctrica:	3.7V 800 mAh	Diámetro exterior de la cámara:	5.5 mm
Duración de la batería:	2 horas	Ángulo de visión:	60°
Tiempo de recarga:	1 hora	Distancia focal:	3 – 10 cm
Toma de carga:	Micro USB	Soporta la toma de fotos y vídeos	
Dimensiones de la caja WiFi:	70 x 35 x 10 mm	Fuente de luz adicional: 6 piezas de LED luminosas	
Cámara:	2.0 Megapíxeles	Tipo de cable:	Semirígido
Resolución:	640 x 480	Longitud del cable:	1 metro

PROPIEDADES

- Caja WiFi para la conexión inalámbrica de hasta 4 dispositivos simultáneamente.
- Caja WiFi con batería incorporada para la alimentación.
- Es compatible con dispositivos que funcionan con los sistemas operativos Android, iOS y Windows.
- Admite la captura de imágenes y vídeos, además de guardarlos en teléfonos móviles o computadoras.
- Cabezal de cámara impermeable con 6 LEDs de alta luminosidad.

CAJA WiFi

- 1 Caja WiFi
- 2 Interruptor ON/OFF
- 3 Toma de carga (Micro USB)
- 4 Toma de cámara (Micro USB)
- 5 Indicador de estado de la batería

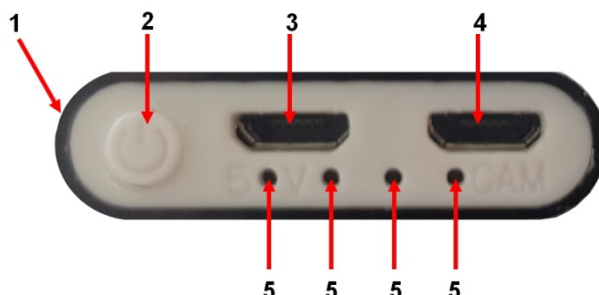

CARGAR

- Si solo se enciende un LED en el indicador de estado de la batería, cargue por favor la caja WiFi.
- Use únicamente un cargador de 5V / 1A para cargar la batería.
- Mientras se está cargando, el indicador de estado de la batería parpadea.
- Cuando se encienden los cuatro LED azules en el indicador de estado de la batería, la carga está completa.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora.

INDICACIONES PARA EL USUARIO

Ordenador con Windows


1. Descargue el software desde la siguiente dirección: <http://download.bgstechinc.com/HTwifi.zip>
2. El software antivirus debe ser detenido para la instalación.
El software se puede utilizar después de la instalación con el software antivirus activado.
3. Conecte el endoscopio a la caja WiFi y presione el interruptor de ON/OFF de la caja WiFi durante 3 segundos hasta que se encienda el indicador azul.
4. Abra la red inalámbrica de la computadora y busque el nombre de WiFi "HTendoscope_xx: xx: xx". Haga clic para conectarse e introduzca la siguiente contraseña: 88888888
5. Abra el software, conecte la cámara y podrá tomar fotos y vídeos. Estos se guardan automáticamente en la computadora. También es posible configurar otros formatos y resoluciones.

Computadoras Mac


MacBook OS, por favor utilice "Photo Booth", "Quick Time Player", "VLC (Video Lan Client)"

Teléfonos inteligentes / tabletas

1. Instale la aplicación "HTwifi"
Para dispositivos Android, descargue la aplicación "HTwifi" de Google Play Store. 
Para dispositivos iOS, descargue la aplicación "HTwifi" de App Store.
2. Conecte el endoscopio a la caja WiFi y presione el interruptor de ON/OFF de la caja WiFi durante 3 segundos hasta que se encienda el indicador azul.
3. En la superficie principal del teléfono inteligente, haga clic en el icono "Ajustes" y haga clic en "WiFi" para encontrar el nombre de la cámara del endoscopio WiFi "HTendoscope_xx: xx: xx". Haga clic para conectarse e introduzca la siguiente contraseña: 88888888

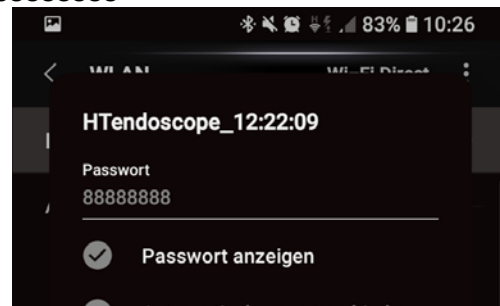

4. Después de la conexión, abra la aplicación "HTwifi". Haga clic en el icono de HT WiFi, el programa se abrirá. Haga clic en la "Dirección IP" (F) para conectarse, ahora puede tomar fotos y vídeos.

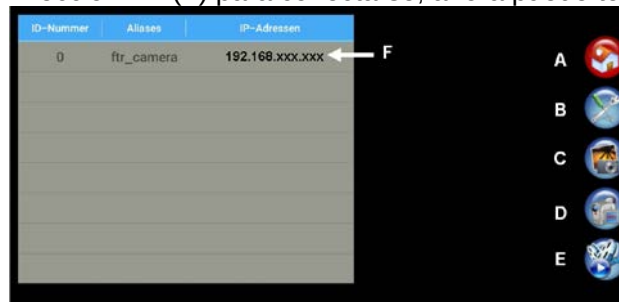

**UTILIZAR LA APLICACIÓN HTWIFI**


- A** Página de inicio: Haga clic ahí para abrir la página de inicio.
- B** Ajuste: Haga clic para configurar el formato MJPEG, YUYV y la resolución 320 × 240, 640 × 480, 1230 × 120.
- C** Tomar fotos: Haga clic en él para tomar fotos. Las fotos se guardan automáticamente en el teléfono inteligente.
- D** Toma de vídeos: Haga clic en él para iniciar la grabación de vídeo. Haga clic de nuevo para detener la grabación. La grabación se guarda automáticamente en el teléfono inteligente.
- E** Carpeta: Haga clic para ver las imágenes o vídeos guardados.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS**Montaje de espejo**

Gire el espejo hacia la derecha para instalar el espejo en la cámara.

**Montaje del imán o del gancho**

1. Deslice el manguito de sujeción (9) por encima de la cámara (1) sobre el cable de la cámara.
2. Introduzca el extremo del imán (7) o el gancho (8) en el orificio (marcado en rojo) del cabezal de la cámara.
3. Alinee la ranura del manguito de sujeción con el orificio (marcado en rojo) y deslice el manguito de sujeción sobre el cabezal de la cámara hasta que el imán o el gancho estén fijados.

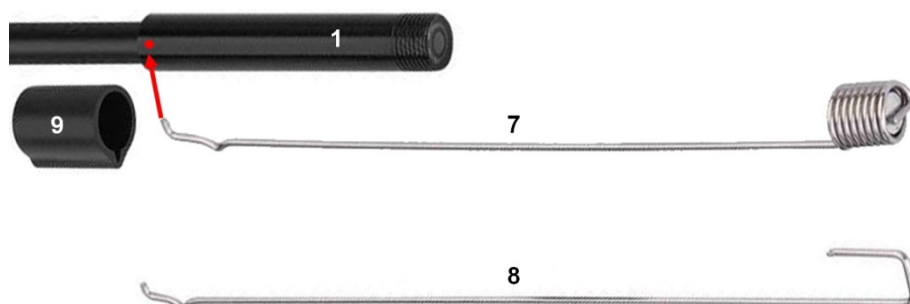**PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.

**ELIMINACIÓN**

No deseche la batería con la basura doméstica.

Las baterías deben desecharse de manera responsable. Deseche las baterías y las pilas en un punto de recogida de residuos adecuado.

Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la UE. Infórmese en su administración local acerca de las medidas de reciclado o entregue el producto para que sea desechado por BGS technic KG o un distribuidor especializado en productos eléctricos.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Ø 5,5 mm Sonde
Wi-Fi video scope set with Ø 5.5 mm probe
Jeu vidéoscope Wifi avec sonde Ø 5,5 mm
Juego de videoscopio wifi con sonda Ø 5,5 mm**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU / RoHS Directive 2011/65/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 55032:2015

EN 55024:2010+A1:2015

IEC 62321-3-1:2013 ; IEC62321-4:2013

IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 ; IEC 62321:2008

Certificate No.: HX1809015095 / IC-320

Test Report No.: HX1809015096

RoHS: HX1809015097 + Report: HX1809015098

Wermelskirchen, den 28.10.2018

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung